* Sõltuvalt paigaldatud tarkvarast, teenusepakkujast või riigist, võivad mõned juhendisolevad kirjeldused teie telefonist erineda.
* Sõltuvalt riigist, võivad teie telefoni ja lisatarvikute väljanägemine erineda juhendis olevatest illustratsioonidest.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-07704A
Estonian. 10/2005. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-E760
kasutusjuhend

Olulised **ohutusnõuded**

Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma käed-vabad-seadmeta. Enne telefoni kasutamist peatage auto.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas või kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise RF-energia suhtes tundlikud. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Täitke kõiki teie asukohas kehtivaid erieeskirju ja lülitage telefon alati välja kõikjal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada raadiohäireid või ohtu.

Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabikõne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage klahvi .

Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ükskõik milliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni ja olla ohtlik.

- Telefon võib lõhkeda, kui selle aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib parandada ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumat ohutusteavet vt teemast "Tervisekaitse- ja turvateave" lk 92.

Käesolevast juhendist

See kasutusjuhend sisaldab kokkuvõtlikku teavet telefoni kasutamise kohta. Et õppida kiiresti kasutama oma telefoni põhifunktsioone, lugege "Alustamine" ja "Erifunktsioonid".

Selles juhendis on kasutatud järgmisi juhendtähiseid:

☑	Annab märku, et järgnevat teavet ohutuse või telefoni omaduste kohta tuleb hoolikalt lugeda.
▶	Annab märku, et viidatud leheküljelt saab lisateavet.
→	Annab märku, et peate liikuma nooleklahvide abil konkreetse valikuni ning valima selle.
[ ]	Viitab telefoni klahvile. Näiteks, [OK/].
< >	Tähistab valikuklahvi, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanil. Näiteks, <**Menüü**>.

- **Liikumisindikaator**
  Teie telefon reageerib telefoni liigutamisele. Telefon täidab kindlaid käskusid vastavalt sellele, kuidas te telefoni liigutate.

Teie telefoni eriomadused



- **Foto- ja videokaamera**
  Telefoni kaameramooduli abil saate pildistada ja salvestada videoklippe.

- **MP3-mängija**
  Kasutades oma telefoni MP3 mängijana, saate kuulata MP3 muusikafaile.

- **Bluetooth**.
  Traadita Bluetooth' tehnoloogia abil saate saata fotosid, videoklippe ja muid isiklikke andmeid ning võtta ühendust teiste seadmetega.

- **Helistaja isikustamiseks fotoga ID**
  Helistaja näitamiseks kuvab telefon tema foto.

- **Nimekaart**
  Looge oma telefoninumbri ja andmetega nimekaardid. Seda elektroonilist nimekaarti saate kasutada enese tutvustamiseks.

- **WAP-brauser**
  Juurdepääs traadita veebile ja mitmesugustele teenustele ning värskele informatsioonile.

- **Multimeediasõnumite teenus (MMS)**
  Te saate saata ja vastu võtta teksti, pilte ning audio- või videoklippe sisaldavaid MMS-sõnumeid.

- **E-post**:
  Te saate saata ja vastu võtta e-kirju, millele on manustatud pilte ja audio- või videoklippe.

- **Java**.
  Nautige Java™-põhiseid sisseprogrammeeritud mänge või laadige alla uusi.

- **Kalender**
  Te saate üles märkida oma ajakava päevade, nädalate ja kuude lõikes.

- **Diktofon**
  Te saate salvestada memosid või helisid.

Sisukord

Lahtipakkimine 6

Veenduge, et teil on kõik osad olemas

Teie telefon 6

Nupud, funktsioonid ning asukohad

Alustamine 7

Esimesed sammud oma telefoni kasutamiseks
Telefoni rakestamine ja laadimine ... 7
Toite sisse või välja lülitamine ... 9
Klahvid ja ekraan ... 9
Juurdepääs menüüfunktsioonidele ... 12
Telefoni kohandamine ... 13
Helistamine / kõnedele vastamine ... 15

Erifunktsioonid 23

Kaamera, muusika ja muude erifunktsioonidega alustamine
Kaamera kasutamine ... 23
MP3-failide esitamine ... 24
Veebi brauser ... 25
Telefoniraamatu kasutamine ... 25
Sõnumite saatmine ... 26
Sõnumite vaatamine ... 28
Bluetooth'i kasutamine ... 29

Teksti sisestamine 30

Tähe-, T9-sõnastikupõhine, numbri- ja sümbolirežiim

Kõnefunktsioonid 33

Lisa kõnefunktsioonid

Menüüfunktsioonid 37

Kõigi menüüvalikute loend

Probleemide lahendamine 90

Abi ja erivajadused

Tervisekaitse- ja turvateave 92

Register 99

Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage puhkerežiimis klahvi <**Menüü**>.

1 Kõnekirjed ▶ lk.37

1 Viimased kontaktid ▶ lk.37
2 Vastamata kõned ▶ lk.37
3 Valitud kõned ▶ lk.37
4 Vastuvõetud kõned ▶ lk.37
5 Kustuta kõik ▶ lk.38
6 Kõneaeg ▶ lk.38
7 Kõnede maksumus* ▶ lk.38

2 Telefoniraamat ▶ lk.39

1 Kontaktide loend ▶ lk.39
2 FDN loend* ▶ lk.39
3 Lisa uus kontakt ▶ lk.40
4 Rühm ▶ lk.40
5 Kiirvalimine ▶ lk.41
6 Minu nimekaart ▶ lk.42
7 Määra oma number ▶ lk.42
8 Haldus ▶ lk.42
9 Teenusenumber* ▶ lk.43

3 Rakendused ▶ lk.43

1 MP3-mängija ▶ lk.43
2 Diktofon ▶ lk.45
3 JAVA-maailm ▶ lk.46
4 Raputa ja mängi ▶ lk.48
5 Maailma kellaaeg ▶ lk.49
6 Alarm ▶ lk.50
7 Kalkulaator ▶ lk.50
8 Teisendi ▶ lk.51
9 Taimer ▶ lk.51
10 Stopper ▶ lk.52
11 SIM-AT* ▶ lk.52

4 Brauser ▶ lk.52

1 Avaleht ▶ lk.52
2 Järjehoidjad ▶ lk.53
3 Mine URL-ile ▶ lk.54
4 Tühjenda vahemälu ▶ lk.54
5 Serveri sätted ▶ lk.54
6 Praegune server ▶ lk.55

5 Sõnumid ▶ lk.55

1 Koosta sõnum ▶ lk.55
2 Minu sõnumid ▶ lk.58
3 Mallid ▶ lk.62
4 Kustuta kõik ▶ lk.63
5 Sätted ▶ lk.63
6 Kärjeteated ▶ lk.67
7 Mälu olek ▶ lk.68

6 Failihaldur ▶ lk.68

Pildid ▶ lk.68
Videod ▶ lk.69
Muusika ▶ lk.70
Helid ▶ lk.70
Muud failid ▶ lk.71
Mälu olek ▶ lk.71

7 Kalender ▶ lk.71

8 Kaamera ▶ lk.75

9 Sätted ▶ lk.80

1 Kellaaeg ja kuupäev ▶ lk.80
2 Telefoni sätted ▶ lk.80
3 Ekraani sätted ▶ lk.82
4 Helisätted ▶ lk.83
5 Võrguteenused ▶ lk.84
6 Bluetooth ▶ lk.86
7 Turvalisus ▶ lk.88
8 Mälu olek ▶ lk.90
9 Lähtesta sätted ▶ lk.90

* Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teil on kõik osad olemas

Telefon

Reisiadapter

Aku

Kasutusjuhend

Te võite kohalikult Samsungi edasimüüjalt endale erinevaid lisatarvikuid soetada.

Telefoniga kaasasolevad esemed ning Samsungi edasimüüjalt saadavad lisatarvikud võivad erineda, olenevalt teie riigist või teenusepakkujast.

Teie telefon

Nupud, funktsioonid ning asukohad

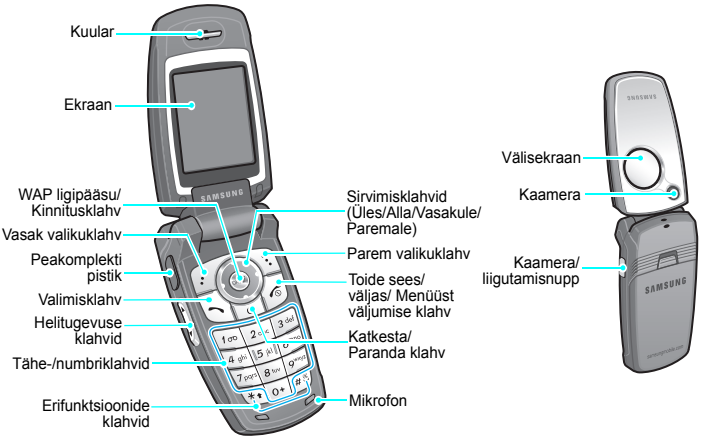

Alustamine

Esimesed sammud oma telefoni kasutamiseks

Info SIM-kaardi kohta

Liitudes mobiiltelefoni võrguga, saate te plug-in SIM (Subscriber Identity Module) kaardi, millele on talletatud teie liitumisandmed, nagu PIN-kood ning saadaolevad valikulised teenused.

Telefoni rakestamine ja laadimine

1 Eemaldage aku.

☑ Juhul, kui telefon on sisse lülitatud, lülitage see esmalt välja, vajutades pikalt [ ].

2 Sisestage SIM kaart.

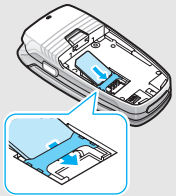

☑ Veenduge, et kaardi kuldset värvi kontaktid jääksid allapoole telefoni sisse.

3 Paigaldage aku.

4 Ühendage akulaadija telefoni külge.

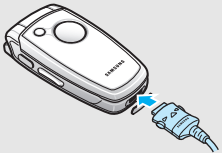

5 Ühendage akulaadija standardsesse vahelduvvoolu pistikusse.

6 Kui telefon on täielikult laetud (aku ikoon on lõpetanud vilkumise), ühendage akulaadija voolupistikust.

7 Eemaldage akulaadija telefoni küljest.

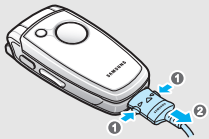

Aku tühjenemise indikaator

Kui aku on tühjenemas:

- kostub hoiatav heli,
- kuvatakse teade, et aku on tühjenemas ning
- tühi aku ikoon hakkab vilkuma.

Juhul, kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Laadige oma telefoni aku.

Toite sisse või välja lülitamine

Sisselülitamine	1. Avage telefon.
	2. Vajutage ning hoidke telefoni sisselülitamiseks klahvi [ ].
Ärge lülitage telefoni sisse, kui selle kasutamine on keelatud.	3. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**OK**>.
Väljalülitamine	1. Avage telefon.
	2. Vajutage ning hoidke klahvi [ ].

Klahvid ja ekraan

Klahv(id)	Kirjeldus
	Teostavad ekraani alumisel real näidatud funktsiooni.
	Puhkerežiimis pääsete otse oma lemmikmenüüdesse. ▶ lk. 81 Menüürežiimis saate liikuda menüüvalikutes.
	Puhkerežiimis olles käivitab veebibrauseri. Menüürežiimis valib märgistatud menüüvaliku.
	Ekraanilt märkide kustutamiseks. Menüürežiimis naaseb eelmisele menüütasemele.
	Helistamiseks või kõnele vastamiseks. Puhkerežiimis vajutamisel toob ekraanile viimati valitud, vastamata või vastatud numbri.

Klahv(id)	Kirjeldus
	Kõne lõpetamiseks. Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke klahvi all. Menüürežiimis tühistab sisestuse ning viib telefoni tagasi puhkerežiimi.
	Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamine. Puhkerežiimis vajutage ja hoidke all klahvi [**1**], et siseneda oma kõneposti serverisse. Vajutage ja hoidke all klahvi [**0**], et sisestada rahvusvahelist suunakoodi.
	Erisümbolite sisestamine. Puhkerežiimis vajutage ja hoidke all klahvi [*], et sisestada tühikuid numbrite vahel. Vaikse režiimi aktiveerimiseks ja desaktiveerimiseks vajutage ning hoidke all klahvi [#].

Klahv(id)	Kirjeldus
	Helitugevuse reguleerimiseks. Avatud telefoni klapi puhul reguleerivad puhkerežiimis olles klahvitoonide tugevust. Kui telefoni klapp on suletud, vajutage välisekraani aktiveerimiseks ning hoidke all.
	Kui telefoni klapp on avatud, vajutage kaamera sisselülitamiseks klahvile ja hoidke seda all. Kui telefoni klapp on suletud, vajutage liikumisindikaatori funktsiooni sisselülitamiseks klahvile ja hoidke seda all. Kaamerarežiimis pildistamiseks ja videoklipi salvestamiseks.

Ekraan

Paigutus

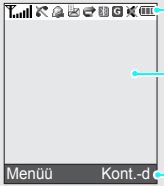

Ikoonid
kuvab mitmesuguseid ikoone.

Tekst ja graafika
kuvab sõnumeid, juhiseid ning teie poolt sisestatud teavet.

Valikuklahvide funktsiooni indikaatorid
näitavad kahele valikuklahvile määratud aktiivseid funktsioone.

Ikoonid*

- Saadud signaali tugevus
- Kõne on käimas
- Olete väljaspool teeninduspiirkonda ja ei saa helistada ega kõnesid vastu võtta
- Alarmi seaded
- Uus tekstisõnum
- Uus multimeediasõnum
- Uus kõneposti teade

Ikoonid (jätkub)

- Uus e-kiri
- Üks sõnumi sisendkaustadest on täis
- Kõne suunamine on aktiivne ▶ lk. 84
- Bluetooth on aktiivne ▶ lk. 86
- Ühendatud käed-vabad autosarja või peakomplektiga
- GPRS-võrk
- Kuvatakse, kui asute koduvõrgus (Home zone), eeldusel, et olete selle teenuse tellinud.
- Kuvatakse, kui asute kontorivõrgus, eeldusel, et olete selle teenuse tellinud.
- Kõnealarmiks on määratud värin ▶ lk. 83
- Vaikne režiim on aktiivne ▶ lk. 84
- Aku laetuse tase

* Kuvatavad ikoonid võivad sõltuvalt riigist või teenusepakkujast erineda.

Juurdepääs menüüfunktsioonidele

Valikuklahvide kasutamine

Valikuklahvide rollid muutuvad sõltuvalt kasutatavast funktsioonist. Hetkerolli näitab ekraani alumine rida.

Vasaku valikuklahvi vajutamisel pääsete menüürežiimi.

Kontaktide loend pääsemiseks vajutage paremat valikuklahvi.

Valikute tegemine

1. Vajutage sobivat valikuklahvi.
2. Järgmisele või eelmisele valikule liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
3. Kuvatud funktsiooni või märgistatud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**>, <**OK**> või [OK/].
4. Väljumiseks kasutage üht järgmistest meetoditest:
   - Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**> või [**C**].
   - Puhkerežiimi naasmiseks vajutage [].

Otseteede kasutamine

Vajutage soovitud valikule vastavat numbriklahvi. Registrinumbrite 10 ja 11 jaoks vajutage vastavalt [**0**] ja [*].

Telefoni kohandamine

Ekraani keel

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Keel**.
2. Valige keel.

Helina meloodia

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sätted** → **Helisätted** → **Sissetulev kõne** → **Helinatoon**.
2. Valige helina tooni kategooria.
3. Valige helina toon.
4. Vajutage <**Salvest**>.

Puhkerežiimi taustapilt

Te saate seadistada puhkerežiimi taustapilti mõlemale ekraanile.

1. Puhkerežiimis vajutage <**Menüü**> ning valige **Sätted** → **Ekraani sätted** → **Tapeet** → **Põhiekraan** või **Klapi ekraan**.
2. Valige pildi kategooria.
3. Valige pilt.

Menüürežiimi kesta värv

Te saate muuta ekraanielementide, näiteks pealkirja- ja esiletõsturiba värvi.

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sätted** → **Ekraani sätted** → **Kest**.
2. Valige värvimuster.

Menüüde otseteeklahvid

Te saate kasutada sirvimisklahve otseteeklahvidena puhkerežiimist kindlatesse menüüdesse pääsemiseks.

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Otsetee**.
2. Valige klahv.
3. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Vaikne režiim

Te saate telefoni lülitada vaiksele režiimile, et vältida teiste inimeste häirimist.

Puhkerežiimis olles hoidke all klahvi [#].

Telefonilukk

Te saate oma telefoni soovimatu kasutamise eest parooliga kaitsta. Parooli nõutakse telefoni sisselülitamisel.

1. Puhkerežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sätted** → **Turvalisus** → **Vaheta parool**.
2. Sisestage vaikeparool **00000000** ning vajutage <**OK**>.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <**OK**>.
4. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**OK**>.
5. Valige **Telefoni lukk**.
6. Valige **Luba**.
7. Sisestage parool ning vajutage <**OK**>.

Helistamine / kõnedele vastamine

Helistamine

1. Puhkerežiimis olles sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Vajutage [▲/▼].

Kasutage liikumisindikaatori funktsiooni.

Te saate kasutada mitmeid rakendusi lihtsalt telefoni liigutades. Sisseehitatud andur, mis tuvastab telefoni liigutamist ning kiirendust, võimaldab teie telefonil täita kindlaid käske vastavalt sellele, kuidas te telefoni liigutate.

MP3

Esmalt moodustage loend. ▶ lk. 24

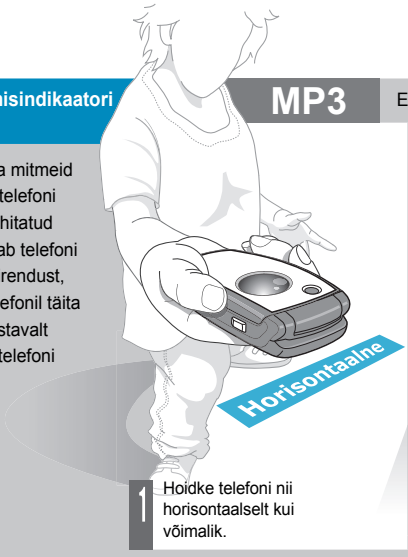

1 Hoidke telefoni nii horisontaalselt kui võimalik.

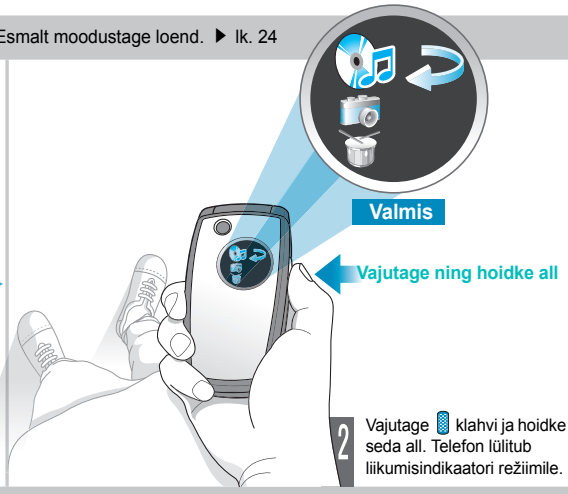

2 Vajutage klahvi ja hoidke seda all. Telefon lülitub liikumisindikaatori režiimile.

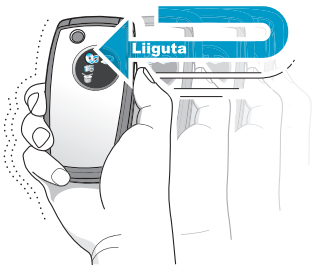

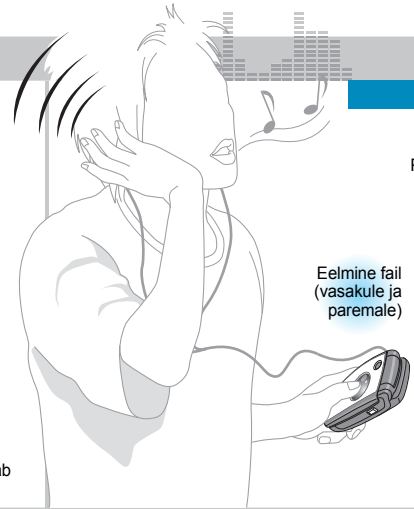

Esitamise ajal

(klahvi allhoidmise ajal)

Peatamine või jätkamine (Üles ning tagasi alla)

Eelmine fail (vasakule ja paremale)

Järgmine fail (paremale ja vasakule)

Peatu ja välju (alla ja tagasi üles)

3 Tehke telefoniga ⟵ (paremale ja vasakule) liigutus, hoides klahvi all. Kui MP3-mängija hakkab tööle, vabastage nupp.

☑ Liigutage telefoni natuke ning lühikese aja jooksul, **1** või **2** sekundit.

Beatbox

1. Hoidke telefoni nii horisontaalselt kui võimalik.
2. Vajutage klahvi ja hoidke seda all. Telefon lülitub liikumisindikaatori režiimile.

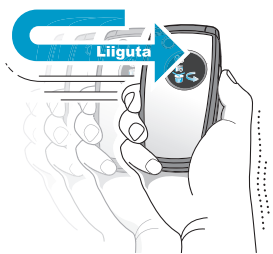

3. Tehke telefoniga (vasakule ja paremale) liigutus, hoides klahvi all. Kui beatbox hakkab tööle, vabastage nupp.

4. Rütmi kuulmiseks liigutage telefoni.
5. Väljumiseks avage telefoni klapp ning vajutage klahvile.

Kaamera

1. Hoidke telefoni nii horisontaalselt kui võimalik.
2. Vajutage klahvi ja hoidke seda all. Telefon lülitub liikumisindikaatori režiimile.

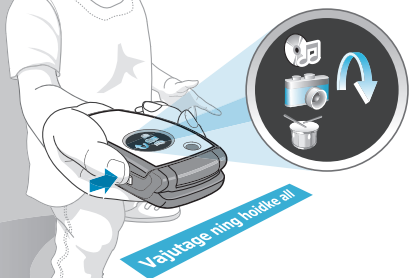

3. Tehke telefoniga (Üles ning tagasi alla) liigutus, hoides klahvi all. Kui kaamera hakkab tööle, vabastage nupp.

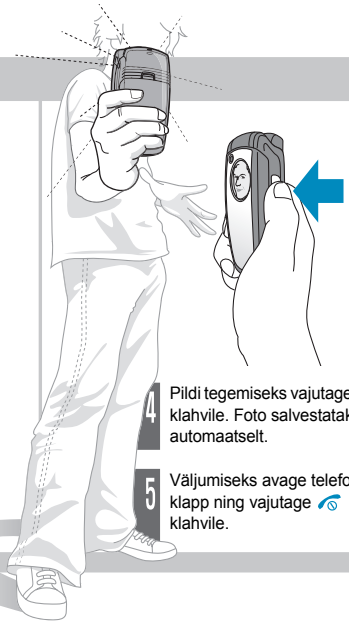

4. Pildi tegemiseks vajutage klahvile. Foto salvestatakse automaatselt.
5. Väljumiseks avage telefoni klapp ning vajutage klahvile.

Liikumismäng

Mäng Screamer

1. Puhkerežiimis olles vajutage **Menüü** valikuklahvile ning valige **Rakendused** → **JAVA-maailm** → **Allalaaditavad failid** → **Screamer**.
2. Vajutage suvalisele klahvile, välja arvatud ja klahvid, et alustada mängu.
3. Valige **NEW GAME** → mängu režiim.
4. Vajutage klahvi OK/i.

   Kui valisite treeningrežiimi, liikuge sammule 9.
5. Sisestage nimi ja vajutage OK/i klahvile.
6. Sisestage pikkus, kaal ja rahvus ning vajutage OK/i klahvile.
7. Sisestage kelgu pikkus, laius ja kaal ning vajutage OK/i klahvile.
8. Vajutage uuesti klahvile OK/i.

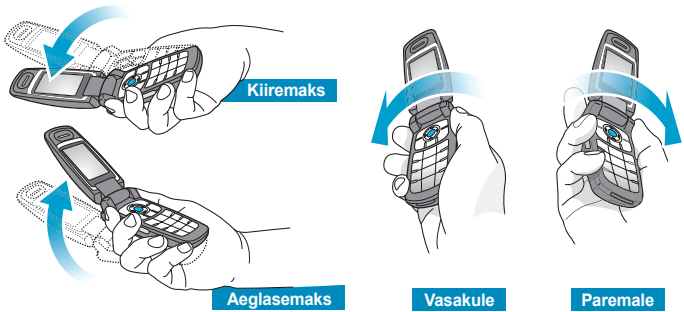

9. Märgi edasiliigutamiseks kallutage telefoni ülespoole. Kallutage telefoni üles või alla, et reguleerida kelgu kiirust, kelgu suuna muutmiseks kallutage telefoni vasakule või paremale.

☑ Oma asendi muutmine mängu ajal võib põhjustada viga mängus. Kui liigutate end, vajutage **Restart** valikuklahvile.

Mäng Pharaoh's Treasure

1. Puhkerežiimis olles vajutage **Menüü** valikuklahvile ning valige **Rakendused** → **JAVA-maailm** → **Allalaaditavad failid** → **Pharaoh's Treasure**.
2. Mängu alustamiseks vajutage suvalist klahvi, välja arvatud klahv.
3. Valige **Start** → **New Game**.
4. Vajutage klahvi OK/.

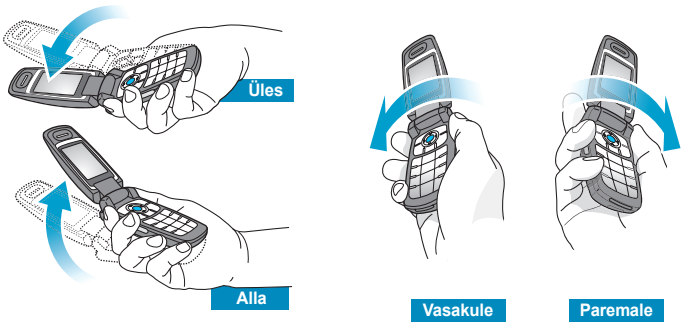

5. Märgi edasiliigutamiseks kallutage telefoni paremale.
   Märgi liigutamiseks kallutage telefoni vasakule, paremale, üles või alla.

☑ Oma asendi muutmine mängu ajal võib põhjustada viga mängus. Kui te liigutate end, vajutage **MENU** valikuklahvile ning valige **Resume**.

Täringu viskamine ning juhuslike numbrite valimine

1. Puhkerežiimis olles vajutage **Menüü** valikuklahvile ning valige **Rakendused** → **Raputa ja mängi** → mäng.
2. Mängu avamise järel liigutage telefoni.

3. Kui lõpetate, kuvatakse teile mängu tulemused.

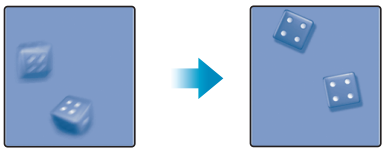

Erifunktsioonid

Kaamera, muusika ja muude erifunktsioonidega alustamine

Kaamera kasutamine

Pildistamine

1. Avage telefon.
2. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ning hoidke puhkerežiimil olles all klahvi .
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada, ja reguleerige pilti.
4. Pildistamiseks vajutage . Foto salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise pildi tegemiseks vajutage [OK/].

Foto vaatamine

1. Puhkerežiimis vajutage <**Menüü**> ning valige **Failihaldur** → **Pildid** → **Fotod**.
2. Valige soovitud foto.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ning hoidke puhkerežiimil olles all klahvi .
2. Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage [**1**].
3. Filmimise alustamiseks vajutage .
4. Filmimise lõpetamiseks vajutage . Videoklipp salvestatakse automaatselt.
5. Salvestusrežiimile naasmiseks vajutage paremale valikuklahvile.

Videoklipi vaatamine

1. Puhkerežiimis vajutage <**Menüü**> ning valige **Failihaldur** → **Videod** → **Videod**.
2. Valige soovitud video.

MP3-failide esitamine

MP3-failide kopeerimine telefoni mällu

Kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita veebist allalaadimine ▶ lk. 52
- Arvutist allalaadimine, kasutades Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio Kasutusjuhendit
- Vastuvõtt Bluetoothi abil ▶ lk. 88

Esitusloendi loomine

1. Puhkerežiimis vajutage <**Menüü**> ning valige **Rakendused** → **MP3-mängija**.
2. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Lisa loendisse** → **Lisa kõik** või **Lisa fail**.
3. Kui valisite **Lisa fail**, vajutage lisatavate failide märgistamiseks [OK/☝] ja seejärel <**Lisa**>.
4. MP3-mängija kuvasse naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.

MP3-failide esitamine

1. MP3-mängija kuval vajutage klahvi [OK/☝].
2. Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:
   - OK/☝: Peatab esitamise või jätkab esitamist.
   - Vasakule: viib tagasi eelmisele failile. Liigub failis tagasi, kui hoiate all.
   - Paremale: viib järgmisele failile. Liigub failis edasi, kui hoiate all.
   - Üles: avab esitusloendi.
   - [▲/▼]: reguleerib helitugevust.
   - Alla: peatab esituse.

Veebi brauser

Sisseehitatud veebibrauseri abil pääsete lihtsalt ligi traadita veebile, et kasutada mitmeid uuemaid teenuseid, saada teavet ning laadida alla veebi sisu.

Veebibrauseri käivitamine

Vajutage puhkerežiimis [OK/i].

Veebis liikumine

- Brauseri elementide sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Üksuse valimiseks vajutage < ✓ >.
- Eelmisele leheküljele naasmiseks vajutage <**Back**> või [**C**].
- Brauseri menüüvalikute avamiseks valige või vajutage [*].

Telefoniraamatu kasutamine

Kirje lisamine

Telefoni mällu:

1. Sisestage puhkerežiimis telefoninumber ning vajutage [OK/i].
2. Valige **Telefon** → numbri tüüp.
3. Sisestage kontaktinfo: Eesnimi, Viimane nimi, Mobiil, Kodu, Kontor, Faks, Muu, E-post, Graafiline ID, Meloodia, Rühm ja Märkused.
4. Kirje salvestamiseks vajutage <**Salvest**>.

SIM-kaardile:

1. Sisestage puhkerežiimis telefoninumber ning vajutage [OK/i].
2. Valige **SIM**.
3. Sisestage nimi.
4. Kirje salvestamiseks vajutage [OK/i].

Kirje leidmine

1. Vajutage ooterežiimis <**Kont.-d**>.
2. Valige kirje.
3. Liikuge soovitud numbrini ning vajutage helistamiseks [ ], kontaktinfo sisestamiseks vajutage [OK/].

Visiitkaardi loomine ja saatmine

1. Puhkerežiimis vajutage <**Menüü**> ning valige **Telefoniraamat** → **Minu nimekaart**.
2. Sisestage oma kontaktinfo.
3. Nimekaardi salvestamiseks vajutage <**Salvest**>.
4. Nimekaardi saatmiseks teistele inimestele vajutage <**Valikud**> ning valige **Saada** → Saatmisviis.

Sõnumite saatmine

Tekstsõnumi (SMS) saatmine

1. Vajutage puhkerežiimis <**Menüü**> ning valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **Tekstisõnumid**.
2. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [OK/].
3. Sisestage sihtnumbrid.
4. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK/].

Multimeediasõnumi (MMS) saatmine

1. Vajutage puhkerežiimis <**Menüü**> ning valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **Multimeediumsõnumid**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage sõnumi teema ja vajutage [OK/].

4. Valige **Pilt ja video** või **Heli**.
5. **Pilt ja video** valimisel valige **Pildid** või **Videod** ning lisage pilt või videoklipp.

   Heli puhul valige üks helivalikutest ning lisage heliklipp.
6. Valige **Sõnum**.
7. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [OK/].
8. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
9. Sisestage sihtnumbrid või meiliaadress.
10. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK/].

E-kirja saatmine

1. Vajutage puhkerežiimis <**Menüü**> ning valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **E-post**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage e-kirja teema ja vajutage [OK/].
4. Valige **Sõnum**.
5. Sisestage e-kirja tekst ja vajutage [OK/].
6. Valige **Faili lisamine**.
7. Lisage pilt, video, heli, muusika- või dokumendifailid.
8. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
9. Sisestage meiliaadress.
10. E-kirja saatmiseks vajutage [OK/].

Sõnumite vaatamine

Tekstisõnumi vaatamine

Märguande ilmumisel:

1. Vajutage <**Kuva**>.
2. Valige sisendkaustast sõnum.

Sisendkaustast:

1. Vajutage puhkerežiimil olles <**Menüü**> ning valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekstisõnum (✉).

Multimeediasõnumi vaatamine

Märguande ilmumisel:

1. Vajutage <**Kuva**>.
2. Valige sisendkaustast sõnum.

Sisendkaustast:

1. Vajutage puhkerežiimil olles <**Menüü**> ning valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige multimeediasõnum (🖼✉).

E-kirja vaatamine

1. Vajutage puhkerežiimil olles <**Menüü**> ning valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **E-postkast**.
2. E-kirja või selle päise lugemiseks valige **Vaata uut meili**.
3. Valige e-kiri või e-kirja päis.
4. Kui valisite päise, siis vajutage <**Valikud**> ja valige **Taasta**.

Bluetooth’i kasutamine

Teie telefon on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, mis võimaldab traadita ühendust teiste Bluetooth-seadmetega ning andmevahetust nendega, vabakäekõnesid ja telefoni kaugjuhtimist.

Bluetooth’i sisse lülitamine

Puhkerežiimis olles vajutage **<Menüü>** ning valige **Sätted** → **Bluetooth** → **Aktiveeri** → **Sees**.

Bluetooth-seadme otsing ja sideühenduse loomine

1. Puhkerežiimis vajutage **<Menüü>** ning valige **Sätted** → **Bluetooth** → **Minu seadmed** → **Otsi uut seadet**.
2. Valige seade.
3. Sisestage Bluetooth’i PIN kood või teise seadme Bluetooth’i PIN kood, kui see on olemas, ja vajutage **<OK>**.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

Andmeedastus

1. Valige üks rakendustest, kas **Telefoniraamat**, **Failihaldur** või **Kalender**.
2. Liikuge soovitud üksusele.
3. Vajutage **<Valikud>** ning valige **Saada** → **Bluetooth**.
4. Valige seade.
5. Vajadusel sisestage Bluetooth’i PIN-kood ning vajutage **<OK>**.

Andmete vastu võtmine

Bluetooth’i kaudu andmete vastu võtmiseks peab teie telefoni Bluetooth-funktsioon olema aktiveeritud.

Vajadusel vajutage vastuvõtu kinnitamiseks **<Jah>**.

Teksti sisestamine

Tähe-, T9-sõnastikupõhine, numbri- ja sümbolirežiim

Te võite sisestada teksti erinevates funktsioonides, nagu sõnumite saatmine, telefoniraamat või kalendermärkmik, kasutades täherežiimi (ABC), sõnastikupõhist T9 režiimi, numbrirežiimi ja sümbolirežiimi.

Tekstisisestusrežiimi vahetamine

- Teskstisisestusrežiimi muutmiseks vajutage parempoolset valikuklahvi. Või vajutage ning hoidke all soovitud režiimi valimiseks paremat valikuklahvi.

  Eng: Täherežiim ABC Eng: T9 režiim

  Eng: Numbrirežiim Eng: Sümbolirežiim

- T9- ja ABC-režiimi vahetamiseks hoidke all klahvi [#].
- Sümbolirežiimile lülitumiseks hoidke all klahvi [*].

Täherežiimi kasutamine

Vajutage vastavat klahvi, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

Klahv	Tähed kuvamise järjekorras	
	Suurtähed	Väiketähed
1	. , - ? ! ’ @ : 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Näpunäiteid täherežiimi ABC kasutamiseks

- Et sisestada sama tähte kaks korda järjest või järjest kaks sama klahvi alla kuuluvat tähte, oodake, kuni kursor liigub automaatselt ühe koha võrra paremale või vajutage klahvi [Paremale]. Seejärel sisestage järgmine täht.
- Tähesuuruse vahetamiseks vajutage [*]. Saadaval on väiketähed (indikaatorit pole), suur algustäht ( ) ja suurtähe lukk ( ).
- Tühiku sisestamiseks vajutage [#].
- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Ekraani tühjendamiseks hoidke all klahvi [**C**].

Sõnastikupõhise T9-režiimi kasutamine

Sõnastiku põhjal ennustavas tekstisisestusrežiimis saate sisestada kõiki tähti ühe klahvivajutusega.

Sõna sisestamine sõnastikupõhises T9-režiimis

1. Sõna sisestamise alustamiseks vajutage ühte klahvidest [**2**] kuni [**9**]. Iga tähe sisestamiseks vajutage vastavat klahvi üks kord.

   Näiteks vajutage [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] ja [**6**], et sisestada T9-režiimis sõna *HELLO*.

   T9 ennustab sõna, mida te sisestate, ning see võib iga järgmise klahvivajutusega muutuda.
2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna.
3. Kui sõna kuvatakse õigesti, jätkake sammust 4, vastasel juhul vajutage [**0**] teie vajutatud klahvide alternatiivsete sõnavõimaluste kuvamiseks.

   Näiteks, *OF* ja *ME* sisestamiseks kasutage klahve [**6**] ja [**3**].
4. Tühiku sisestamiseks ja uue sõna alustamiseks vajutage [#].

Näpunäiteid T9-režiimi kasutamiseks

- Punktide või ülakomade automaatseks sisestamiseks vajutage [**1**].
- Tähesuuruse vahetamiseks vajutage [*]. Saadaval on väiketähed (indikaatorit pole), suur algustäht ( ) ja suurtähe lukk ( ).
- Tühiku sisestamiseks vajutage [#].

- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Ekraani tühjendamiseks hoidke all klahvi [**C**].

Uue sõna lisamine T9 sõnastikku

See funktsioon ei pruugi kõigis keeltes kättesaadav olla.

1. Sisestage sõna, mida soovite lisada.
2. Alternatiivsete sõnade kuvamiseks oma klahvivajutustele vajutage [**0**]. Kui alternatiivseid sõnu rohkem ei ole, kuvatakse alumisel real **Õigek**.
3. Vajutage <**Õigek.**>.
4. Sisestage soovitud sõna täherežiimis ning vajutage <**OK**>.

Numbrirežiimi kasutamine

Numbrirežiim võimaldab teil sisestada numbreid.

Vajutage soovitud numbritega klahve.

Sümbolirežiimi kasutamine

Sümbolirežiim võimaldab teil sisestada sümboleid.

Kui soovite	Vajutage
kuvada veel sümboleid,	[Üles] või [Alla].
valida sümboli,	vastavat numbriklahvi.
sisestatud sümbol(e)i(d) kustutada,	[**C**].
sümbol(e)i(d) sisestada,	<**OK**>.

Kõnefunktsioonid

Lisa kõnefunktsioonid

Helistamine

1. Puhkerežiimis olles sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].

- Viimase ühiku kustutamiseks vajutage [**C**] või vajutage ning hoidke all, et [**C**] kustutada kogu ekraani. Te saate liigutada kursorit, et parandada vale üksust.
- Pausi sisestamiseks numbrite vahel vajutage ning hoidke all [*].

Rahvusvahelise kõne võtmine

1. Puhkerežiimis olles hoidke all klahvi [**0**]. Ilmub **+** märk.
2. Sisestage riigikood, suunakood ja telefoninumber ning vajutage [ ].

Viimativalitud numbrite kordusvalimine

1. Puhkerežiimis olles vajutage viimativalitud numbrite loendi kuvamiseks [ ].
2. Leidke soovitud number ja vajutage [ ].

Helistamine telefoniraamatust

Kui olete numbri telefoniraamatusse salvestanud, saate te helistada, valides antud numbri telefoniraamatust. ▶ lk. 39

Teil on võimalik kasutada ka kiirvalimisfunktsiooni, määrates enimkasutatavad numbrid kindlatele numbriklahvidele. ▶ lk. 41

Te saate kiiresti valida numbri SIM-kaardilt, kasutades mälupesa numbrit, mis on salvestamisel kindlaks määratud.

1. Puhkerežiimis olles sisestage soovitud telefoninumbri mälupesa number ja vajutage [#].
2. Numbrite sirvimiseks vajutage klahve [vasakule] või [paremale].
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage <**Vali**> või [ ].

Kõne lõpetamine

Sulgege telefon või vajutage [ ].

Kõnele vastamine

Kõne saabumisel telefon heliseb ja kuvab sissetuleva kõne kujutise.

Kõnele vastamiseks vajutage <**Aktsep.**> või [ ].

Näpunäiteid kõnele vastamiseks

- Kui **Klahvi vastus** on aktiivne, võite vajutada suvalist klahvi, välja arvatud <**Hülga**>, [ ], ja [▲/▼]. ▶ lk. 81
- Kui **Aktiivne kaust** on aktiveeritud, saate te telefoni lihtsalt avada. ▶ lk. 81
- Kõnest keeldumiseks vajutage <**Hülga**> või [ ].
- Kõnest keeldumiseks või heli vaigistamiseks vajutage ja hoidke all [▲/▼] nuppu, olenevalt **Helivaljuse klahv** sätetest. ▶ lk. 81

Vastamata kõnede vaatamine

Kui teil on vastamata kõnesid, kuvab ekraan nende arvu.

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Vajadusel sirvige vastamata kõnede loendit.
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage [ ].

Peakomplekti kasutamine

Kasutage peakomplekti helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks telefoni käes hoidmata.

Ühendage peakomplekt telefoni vasakul küljel olevasse ühenduspessa.

Peakomplekti nupp töötab järgmiselt:

Kui soovite	Vajutage
viimase kõne numbrit uuesti valida,	nupule, seejärel vajutage ja hoidke seda veelkord all.
kõnele vastata,	ja hoidke nuppu all.
kõne lõpetada,	ja hoidke nuppu all.

Valikud kõne ajal

Kõne ajal saate kasutada mitmeid funktsioone.

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kuulari helivaljuse reguleerimiseks kõne ajal kasutage klahve [▲/▼].

Helivaljuse suurendamiseks vajutage [▲] ja vähendamiseks [▼].

Kõne jätmine ootele / kõne taastamine

Kõne ootele jätmiseks või taastamiseks vajutage <**Ootele**> või <**Taasta**>.

Teise kõne tegemine

Te saate vastata teisele kõnele, kui teie võrk seda toetab.

1. Kõne ootele panemiseks vajutage <**Ootele**>.
2. Valige teine kõne nagu tavaliselt.
3. Kõnedevaheliseks ümberlülitamiseks vajutage <**Vaheta**>.
4. Ooteloleva kõne lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> ning valige **Lõpeta ootel kõne**.
5. Kestva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Teisele kõnele vastamine

Te saate ühe kõne tegemise ajal teisele kõnele vastata, kui teie võrk seda toetab ning kui te olete aktiveerinud koputusfunktsiooni. ▶ lk. 85

1. Kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kõnedevaheliseks ümberlülitamiseks vajutage <**Vaheta**>.
3. Ooteloleva kõne lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> ning valige **Lõpeta ootel kõne**.
4. Kestva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Välise mikrofoni kasutamine

Lisaseadmena müüdava välise mikrofoni abil saate telefoniga rääkida väikese vahemaa tagant.

Välise mikrofoni aktiveerimiseks vajutage [OK/]. Tagasilülitamiseks kuularisse vajutage klahvi veelkord.

Valikute kasutamine kõne ajal

Vajutades <**Valikud**>, pääsete kõne ajal järgmistesse valikutesse:

- **Hääle selgus sees**/**Hääle selgus väljas**: et teie vestluskaaslane kuuleks teie häält ka siis, kui räägite sosinal, saate te telefoni mikrofoni tundlikkust suurendada.
- **Vaigista**/**Taasta heli**: te saate telefoni mikrofoni välja lülitada, nii et teie vestluspartner teid ei kuule, või tagasi sisse lülitada.
- **Telefoniraamat**: sisenege kontaktide loendisse.

- **Vaigista nupud**/**Saada nupuhelid**: lülita nupuhelid sisse või välja.

  ☑ Automaatvastajate ja arvutiseeritud telefonisüsteemidega suhtlemiseks peab olema aktiveeritud valik **Saada nupuhelid**.

- **Saada DTMF**: kahetooniliste mitmesageduslike (DTMF) toonide saatmine grupina. Kahetoonilisi mitmesageduslikke (DTMF) toone kasutatakse toonvalimisega telefonides, need kõlavad numbriklahvidele vajutades. Sellest funktsioonist on kasu juhul, kui teil on tarvis sisestada parool või kontonumber mõnele automaatvastuvõtjale (nt pangateenuste puhul).
- **Sõnum**: sissetuleva sõnumi lugemine ja uue sõnumi saatmine. ▶ lk. 55
- **Lülita kõrvaklappidele**/**Lülita telefonile**: kõne lülitamine Bluetoothi peakomplekti või käed-vabad autovarustusse või tagasi telefoni.
- **SIM-teenused**: lisateenuste kasutamine, nagu uudised, ilmaennustus, meelelahutus, ning asukohaotsingu teenused, mida SIM-kaart võimaldab. Valik on saadaval, kui kasutate SIM-kaarti, mis toetab SIM-AT menüüsid.
- **Liitu konverentskõnega**: konverentskõne häälestamine, lisades helistaja aktiivsesse kõnesse. Te saate kaasata kuni viis inimest konverentskõnesse.
- **Tükelda**: privaatvestlus ühe osalisega. Ülejäänud osalejad saavad omavahelist vestlust jätkata. Privaatvestluse lõpetamisel valige konverentskõne jätkamiseks Liitu konverentskõnega.
- **Eemalda**: ühe osaleja väljalülitamine.

Menüüfunktsioonid

Kõigi menüüvalikute loend

Kõnekirjed *(Menüü 1)*

Kasutage seda menüüd, et vaadata valitud, vastatud või vastamata kõnesid, kõnede kestust ja maksumust, kui teie SIM-kaart seda võimaldab.

Puhkerežiimis olles vajutage menüüle ligipääsemiseks <**Menüü**> ning valige **Kõnekirjed**.

Viimased kontaktid *(Menüü 1.1)*

See menüüpunkt kuvab viimati valitud, vastatud ja vastamata kõned.

Kõnekirje avamine

1. Kõne tüübi valimiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
2. Kõnekirje leidmiseks liikuge klahvidega [Üles] või [Alla].
3. Kõne andmete vaatamiseks vajutage [OK], numbril helistamiseks vajutage [ ].

Kõnekirje valikute kasutamine

Vajutades kõneregistri vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Salvesta kontaktides**: salvestab numbri telefoniraamatusse.
- **Saada sõnum**: võimaldab saata SMS- või MMS-sõnumi.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud kõnekirje või kõik kirjed.

Vastamata kõned *(Menüü 1.2)*

See menüüpunkt kuvab viimati sisse tulnud vastamata kõned.

Valitud kõned *(Menüü 1.3)*

Antud menüü kuvab kõige viimasena valitud kõned.

Vastuvõetud kõned *(Menüü 1.4)*

Antud menüü kuvab kõige viimasena vastuvõetud kõned.

Kustuta kõik *(Menüü 1.5)*

Kasutage seda menüüpunkti kõigi kirjete kustutamiseks kõigis kõnetüüpides.

1. Kustutatavate kõnekirjete märgistamiseks vajutage [OK/].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Kõneaeg *(Menüü 1.6)*

See menüüpunkt kuvab valitud ja vastuvõetud kõnede kestuse. Tegelik aeg, mille eest teenusepakkuja teile arve esitab, võib sellest erineda.

- **Viimase kõne kestus**: näitab viimase kõne kestust.
- **Kokku saadetud**: näitab valitud kõnede kogukestust.
- **Kokku vastu võetud**: näitab vastuvõetud kõnede kogukestust.
- **Lähtesta taimerid**: lähtestab kõnetaimerid. Selleks peate sisestama telefoni parooli.

☑ Vaikeparool on **00000000**. Te saate seda parooli muuta. ▶ lk. 89

Kõnede maksumus *(Menüü 1.7)*

See võrgufunktsioon kuvab kõnede maksumuse. See menüü on kasutatav ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab. Pange tähele, et see ei ole arveldamiseks ette nähtud.

- **Viimase kõne maksumus**: näitab viimase kõne maksumust.
- **Kogumaksumus**: näitab kõigi teie kõnede kogumaksumust. Kui kogumaksumus ületab menüüpunktis **Sea piirmaksumus** sätestatud maksumuse ülemmäära, peate te järgmise kõne tegemiseks arvesti lähtestama.
- **Piirmaksumus**: näitab maksimaalset piirmaksumust, mis on seadistatud valikuga **Sea piirmaksumus**.
- **Lähtesta loendurid**: lähtestab loendurid.
- **Sea piirmaksumus**: võimaldab määrata väljuvate kõnede kõrgeima maksumuse.
- **Hinnamäär**: võimaldab määrata ühiku hinna kõnede maksumuse arvutamiseks.

Telefoniraamat *(Menüü 2)*

Te saate salvestada telefoninumbreid SIM-kaardile ja telefoni mällu. SIM-kaardi ja telefoni mälu on füüsiliselt eraldatud, kuid telefoniraamatus kasutatakse neid ühise andmebaasina.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage puhkerežiimis <**Menüü**> ja valige **Telefoniraamat**.

Kontaktide loend *(Menüü 2.1)*

Antud menüü abil saate telefoniraamatust numbreid otsida.

Kirje leidmine

1. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.
2. Valige loendist soovitud nimi.
3. Numbri valimiseks vajutage [ ] ning informatsiooni sisestamiseks vajutage [OK/i].

Telefoniraamatu valikute kasutamine

Vajutades kontakti detailide vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri**: redigeeri kontaktinfot.
- **Saada sõnum**: SMS-, MMS- või meilisõnumi saatmiseks.
- **Kopeeri**: võimaldab kopeerida valitud numbri telefoni mällu, SIM-kaardile või FDN-loendisse.
- **Saada**: kontakti saatmiseks SMSi, MMSi, e-kirjaga või Bluetoothi vahendusel.
- **Kustuta**: kustuta valitud kontakt.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: prindi kontaktinfo, kui telefon on ühendatud printeriga Bluetoothi vahendusel.

FDN loend *(Menüü 2.2)*

Kui SIM-kaart toetab antud funktsiooni, saab antud menüüd saab kasutada kontaktide loendi loomiseks, mida kasutatakse FDN (Fixed Dialling Number - fikseeritud telefoninumber) režiimis, milles telefon lubab väljaminevaid kõnesid teha vaid määratud numbritele Te saate FDN režiimi **FDN-režiim** menüüs aktiveerida. ▶ lk. 89

Kontakti lisamine

1. FDN loendis olles vajutage <**Valikud**> ning valige **Lisa**.
2. Sisestage oma PIN2 ning vajutage <**OK**>.
3. Sisestage informatsioon kontakti kohta.
   - **Nimi**: saate määrata nime.

- **Telefoninumber**: saate lisada numbri.
- **Asukoht**: saate määrata mälupesa numbri.

4. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvest**>.

Telefoniraamatu valikute kasutamine

Te saate avad kontakti valikuid, vajutades selleks <**Valikud**> Kontaktide loendis.

Lisa uus kontakt *(Menüü 2.3)*

Selle menüü abil saate telefoniraamatusse uue kirje lisada.

Numbri salvestamine telefoni mällu

1. Valige **Telefon**.
2. Muutke seadistusi või sisestage teave kontakti kohta.
   - **Eesnimi/Viimane nimi**: saate määrata nime.
   - **Mobiil/Kodu/Kontor/Faks/Muu**: saate lisada numbri suvalisse kategooriasse.
   - **E-post**: saate sisestada meiliaadressi.
   - **Graafiline ID**: saate määrata helistaja ID-ks pildi, mis kuvatakse ekraanile siis, kui vastav isik teile helistab.
   - **Meloodia**: saate määrata helinatooni, mis kõlab, kui vastav isik teile helistab.
   - **Rühm**: saate helistaja määrata helistajarühma.
   - **Märkused**: saate isiku kohta midagi veel kirja panna.
3. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvest**>.

Numbri salvestamine SIM-kaardile

1. Valige **SIM**.
2. Sisestage informatsioon kontakti kohta:
   - **Nimi**: saate määrata nime.
   - **Telefoninumber**: saate lisada numbri.
   - **Asukoht**: saate määrata mälupesa numbri.

   ☑ Helistaja ID, helinatooni või rühma määramiseks peab kontakt olema salvestatud telefoni mällu.
3. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvest**>.

Rühm *(Menüü 2.4)*

Selle menüü abil saate oma kontaktid helistajarühmadesse rühmitada.

Helistajarühma liikmete lisamine

1. Valige rühm.
2. Vajutage <**Lisa**>.
3. Valige soovitud kontakt.
4. Liikmete juurdelisamiseks vajutage <**Valikud**> ning valige **Lisa**. Korrake samme 3 ja 4.

Helistajarühmade haldamine

Vajutades rühmaloendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kuva**: kuvab rühma kuuluvate liikmete loendi.
- **Lisa**: võimaldab lisada uue rühma.
- **Redigeeri**: võimaldab redigeerida valitud rühma atribuute.
- **Saada sõnum**: võimaldab saata soovitud liikmetele SMS-, MMS- või meilisõnumi.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud rühma. Rühma kuulunud liikmed jäävad telefoniraamatusse alles.

Kiirvalimine *(Menüü 2.5)*

Selle menüü abil saate määrata kiirvalimisnumbri (2 kuni 9) kaheksale kõige sagedamini valitavale telefoninumbrile.

Kiirvalimisnumbrite määramine

1. Valige mälupesaks üks klahv **2** kuni **9**. Klahv **1** on reserveeritud teie kõnepostiserverile.
2. Valige kontaktide loendist või FDN loendist kontakt.
3. Kui kontaktil on rohkem kui üks number, liikuge soovitud numbrini.
4. Vajutage <**Vali**>.

Kiirvalimiskirjete haldamine

Vajutades kiirvalikukuva ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Lisa**: saate määrata numbri klahvile, mis ei ole veel kasutuses.
- **Kuva**: kuva kasutuses oleva klahvi nimi ja number.
- **Muuda**: saate juba kasutuses olevale klahvile uue numbri määrata.
- **Eemalda**: eemaldab klahvilt kiirvalimise sätte.

Kiirvalimiskirjetele helistamine

Puhkerežiimis olles hoidke vastavat klahvi all.

Minu nimekaart *(Menüü 2.6)*

Selle menüü abil saate luua oma nimekaardi ja saata selle teistele isikutele.

Nimekaardi salvestamine

Nimekaardi loomise toiming sarnaneb numbri salvestamisele telefoni mällu. ▶ lk. 40

Nimekaardivalikute kasutamine

Kui olete nimekaardi salvestanud, vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri**: redigeeri nimekaart.
- **Saada**: võimaldab nimekaardi saata läbi SMSi, MMSi, e-postiga või Bluetoothi kaudu.
- **Vaheta nimekaart**: vahetada teise isikuga nimekaarte Bluetoothi vahendusel.
- **Eemalda**: nimekaardi kustutamiseks.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: prindi nimekaardi teave, kui telefon on ühendatud printeriga Bluetoothi vahendusel.

Määra oma number *(Menüü 2.7)*

Antud funktsiooni abil saate kontrollida oma telefoninumbreid või määrata igale numbrile nime. Siin tehtavad muudatused ei mõjuta teie SIM-kaardile talletatud tegelikke abonendinumbreid.

Haldus *(Menüü 2.8)*

Selle menüü abil saate hallata telefoniraamatut.

- **Vaikimisi salvestamine**: saate valida vaikemälpesa oma kontaktide salvestamiseks. Kui valite **Küsimine salvestamisel**, palub telefon teil mälupesa valida telefoninumbri salvestamisel.
- **Kopeeri kõik telefoni**: saate kopeerida kõik SIM-kaardil talletatud nimed telefoni mällu.
- **Sordi kontaktide järgi**: saate sorteerida oma kontakte ees- või perekonnanime järgi.
- **Kustuta kõik**: saate kustutada kõik kontaktid telefonimälust, SIM-kaardilt või FDN loendist.
- **Mälu olek**: saate kuvada numbreid, mis on salvestatud telefoni mällu, SIM-kaardile ning FDN loendisse.

Teenuse number *(Menüü 2.9)*

Selle menüü abil saate vaadata oma teenusepakkuja määratud SDN-numbrite loendit, sh hädaabi-, info- ja kõneposti numbreid. See menüü on saadaval juhul, kui teie SIM-kaart võimaldab SDN-i.

Leidke soovitud number ja vajutage <**Vali**> või [ ].

Rakendused *(Menüü 3)*

Selle menüü abil saate mängida Java-mänge ja liikumismänge, esitada muusikafaile, salvestada häälmemosid, määrata ajavööndeid ja alarme või kasutada telefoni kalkulaatori, taimeri või stopperina.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Rakendused**.

MP3-mängija *(Menüü 3.1)*

Selle menüü abil saate nautida muusikat. Kõigepealtpeate MP3-vormingus muusikafailid telefoni mällu salvestama. Hea kvaliteediga muusika kuulamiseks saate kasutada lisaseadmena pakutavat Bluetoothi stereo-peakomplekti.

- Tavalised peakomplektid ei sobi MP3-mängijaga.
- Te saate kuulata MP3-faile, kasutades Bluetoothi stereo-peakomplekti. AAC või AAC$^+$ failid ei sobi Bluetoothi stereo-peakomplektiga.

Muusikafailide allalaadimine ja vastuvõtmine

MP3-vormingus muusikafailide telefoni mällu salvestamiseks kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita veebist allalaadimine ▶ lk. 52
- Arvutist allalaadimine, kasutades Samsung PC Studio programmi ▶ Samsung PC Studio Kasutusjuhendit
- Vastuvõtt Bluetoothi abil ▶ lk. 88

Esitusloendi loomine

MP3-failide mängimiseks peate need lisama esitusloendisse.

1. Vajutage MP3-mängija kuval <**Valikud**> ja valige **Lisa loendisse**.
2. Valige üks järgmistest variantidest:
   - **Lisa kõik**: kõikide telefoni mälus olevate failide esitusloendisse lisamiseks.
   - **Lisa fail**: lisab faili esitusloendisse.

3. Kui valisite **Lisa fail**, vajutage lisatavate failide märgistamiseks [OK/*i*] ja seejärel <**Lisa**>.
4. MP3-mängija kuvasse naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.

Muusikafailide kuulamine

MP3-mängija kuval vajutage klahvi [OK/*i*].

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahvid	Funktsioon
OK/*i*	Peatab esitamise või jätkab esitamist.
Vasakule	Viib tagasi eelmisele failile. Liigub failis tagasi, kui hoiate all.
Paremale	Viib edasi järgmisele failile. Liigub failis edasi, kui hoiate all.
Üles	Avab esitusloendi.
Alla	Lõpetab esituse.
▲/▼	Reguleerib helivaljust.
2	Muudab kesta pilti.
3	Muudab kordusrežiimi.
6	Lülitab segamisrežiimi sisse või välja.

Liikumisindikaatori kasutamine

Esitamise ajal sulgege telefon ilma katkestamiseta ning te saate kuulata MP3 muusikat ka nii, et telefoni klapp on suletud.

Te saate kontrollida MP3-mängijat, kasutades liikumisindikaatori funktsiooni. See tähendab, te saate telefoniga teha liigutusi ning telefonile nende abil käsklusi anda, selle asemel et klahve kasutada. ▶ lk. 16

Mängijavalikute kasutamine

Vajutades esitamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Esita**/**Paus**: saate esitust alustada või katkestada.
- **Suunake A/V peatelefonidesse**: lülita Bluetoothi peakomplekti režiimile.
- **Ava esitusloend**: kuvab esitusloendi.

- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Sätted**: saate muuta muusikafailide esituse vaikesätteid.

  Kordusrežiim: kordusrežiimi valimiseks.

  Sega: seab MP3-mängija esitama muusikat segipaisatud järjekorras.

  Visualiseerimine: saate valida kesta pildi.

  Helitugevus: helivaljuse valimiseks.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu faili atribuutidele.
- **Žestiabi**: näitab klahve, mida saab esituse ajal kasutada.

Esitusloendisse pääsemine

MP3-mängija kuval vajutage klahvi [Üles]. Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Mängi**: vali heliväljastusrežiim.
- **Lisa loendisse**: failide esitusloendisse lisamiseks.
- **Teisalda loend**: saate faili esitusloendis meelepärasesse kohta paigutada.
- **Eemalda**: saate valitud faili või kõik failid esitusloendist eemaldada.
- **Žestiabi**: näitab klahve, mida saab esituse ajal kasutada.

Diktofon *(Menüü 3.2)*

Selle menüü abil saate salvestada häälmemosid. Häälmemo võib olla kuni ühe tunni pikkune.

Häälmemo salvestamine

1. Salvestamise alustamiseks vajutage [OK/].
2. Rääkige mikrofoni.

   Salvestamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage [OK/].
3. Kui lõpetate, vajutage <**Salvest**>. Häälmemo salvestatakse automaatselt.
4. Häälmemo ettemängimiseks vajutage [OK/], järgmise memo salvestamiseks vajutage [Üles].

Häälmemode esitamine

1. Vajutage häälmemokuvas <**Valikud**> ja valige **Mine hääleloendisse**.
2. Valige häälmemo. Valitud memo esitatakse.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahvid	Funktsioon
OK/	Peatab esitamise või jätkab esitamist.
Vasakule	Liigub memos tagasi.
Paremale	Liigub memos edasi.
Üles	Lülita salvestamisrežiimile.
▲/▼	Reguleerib helivaljust.
Alla	Lõpetab esituse.

Diktofoni sätete muutmine

Te saate diktofoni salvestamise sätteid muuta. Enne maksimaalse häälmemo salvestamist vajutage <**Valikud**> ning valige **Sätted**, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Salvestamise aeg**: valib maksimaalse salvestuse aja.
- **Helitugevus**: helivaljuse valimiseks.
- **Vaikenimi**: häälmemo vaikimisi eesliite muutmiseks.

JAVA-maailm *(Menüü 3.3)*

Selle menüü abil pääsete Java-mängudesse ja saate valida Java-teenuste kasutamise profiili.

Mäng Screamer

1. Valige menüüst Java-maailm **Allalaaditavad failid** → **Screamer**.
2. Vajutage suvalisele klahvile, välja arvatud [ ] and [ ].
3. Valige **NEW GAME** → mängu režiim.
4. Mängu alustamiseks vajutage [OK/].
5. Sisestage nimi ja vajutage [OK/].
6. Sisestage mängija kaal, pikkus ja rahvus ning vajutage [OK/].
7. Sisestage kelgu pikkus, laius ja kaal ning vajutage [OK/].
8. Mängu alustamiseks vajutage [OK/].
9. Märgi edasiliigutamiseks kallutage telefoni ülespoole.
10. Kelgu kiiruse reguleerimiseks kallutage telefoni alla.

    Kelgu suuna muutmiseks kallutage telefoni vasakule või paremale.

☑ Mängu valikutele ligipääsuks mängu ajal vajutage <**Menu**>.

Mäng Pharaoh's Treasure

1. Valige menüüst Java-maailm **Allalaaditavad failid** → **Pharaoh's Treasure**.
2. Vajutage suvalisele klahvile, välja arvatud [ ].
3. Valige **Start** → **New Game**.
4. Press <**OK**>.
5. Märgi edasiliigutamiseks kallutage telefoni paremale.
6. Märgi liigutamiseks kallutage telefoni vasakule, paremale, üles või alla.

Mängu valikutele ligipääsuks mängu ajal vajutage <**MENU**>.

Mäng Freekick

1. Valige menüüst **Java-maailm Allalaaditavad failid** → **Freekick**.
2. Vajutage suvalisele klahvile, välja arvatud [ ].
3. Valige **Game** → mängurežiim → meeskond → mängija.
4. Mängu alustamiseks vajutage [OK/].

Mängu valikutele pääsemiseks mängu ajal vajutage [#].

Java-mängude valikute kasutamine

Valige Java-maailma kuvast **Allalaaditavad failid** ning vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Käivita**: käivitab valitud mängu.
- **Rakenduse sätted**: sissetuleva kõne või mängu ajal kõlava alarmi korral seadistab mängu jätkamisele. Te saate ka valida, kas soovite võrgus mänguteavet vahetada, kui mängite mõnd interaktiivset mängu või kui peate kasutama Internetiühendust.
- **Kustuta**: valitud mängu kustutamiseks.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu mängu atribuutidele.

Java sätete konfigureerimine

Te saate muuta sätteid Java-teenustele ligipääsuks.

1. Valige menüüst Java-maailm **Sätted**.
2. Te saate muuta järgnevaid sätteid:
   - **APN**: sisestage ligipääsupunkti nimi.
   - **Logimise ID**: sisestage kasutaja ID.
   - **Parool**: sisestage parool.

- **Puhverserver**: valige, kas soovite puhverserverit võrguteenustele ligipääsuks kasutada või mitte. Sõltuvalt sättest varieeruvad **Puhverserveri sätted** valikud.
- **Puhverserveri sätted**: kasutatavad on järgmised valikud:

  *Kui puhverserveri sätteks on seatud **Luba**:*

  IP-aadress: sisestage HTTP puhverserveri aadress.

  Port: sisestage puhverserveri pordi number.

  *Kui puhverserveri sätteks on seatud **Keela**:*

  DNS1: sisestage esmane aadress.

  DNS2: sisestage teisene aadress.

Mälu oleku kontrollimine

Te saate vaadata Java-mängude mälu kogumahtu ning saadaval ja juba kasutuses oleva mälu mahtu.

Valige menüüst Java-maailm **Mälu olek**.

Raputa ja mängi *(Menüü 3.4)*

Selle menüüga saate liikumisindikaatori funktsiooni kasutades mänge mängida ning beatboxi rütme kuulata.

Liikumise biitboks *(Menüü 3.4.1)*

Telefoni liigutades saate kasutada beatboxi.

Beatboxi seadistamine

Vajutades <**Sätted**>, pääsete järgmistesse sätetesse:

- **Liik**: valige beatboxi instrumendi tüüp.

  Üksikud vahendid: teil on võimalik valida kaks vahendit eraldi.

  Paarisvahendid: kui valite esmavahendi, liidab telefon automaatselt teise vahendi.
- **Vahend 1**: valige esmavahend.
- **Helitugevus**: valige esmavahendi helitugevus.
- **Vahend 2**: valige teine vahend.
- **Helitugevus**: valige teise vahendi helitugevus.

Beatboxi kasutamine

Liigutage telefoni vastavalt soovile. Teisele valitud vahendile lülitamiseks vajutage .

Täring *(Menüü 3.4.2)*

Telefoni liigutades saate täringut veeretada.

Veeretatava täringu numbri saate sisestada, vajutades <**Sätted**> ning sisestades numbri.

Loterii *(Menüü 3.4.3)*

Telefoni liigutades saate valida loosinumbreid. Numbrid ilmuvad ekraanile.

Te saate muuta segipaisatud numbrite seadeid. Vajutades <**Sätted**>, pääsete järgmistesse sätetesse:

- **Väikseim number (1-49)**: sisestate väikseima võimaliku numbri.
- **Suurim number (2-50)**: sisestate suurima võimaliku numbri.
- **Pallide arv (1-10)**: sisestate kasutatavate pallide arvu.

Maailma kellaaeg *(Menüü 3.5)*

Selle menüü abil saate määrata kohaliku ajavööndi ning vaadata, kui palju on kell mujal maailmas.

Oma ajavööndi määramine.

1. Valige oma ajavööndile vastav linn, vajutades maailmakaardil nooleklahvi [Vasakule] või [Paremale]. Ajajoone liikumisele vastavalt kuvatakse kohalik kellaaeg ja kuupäev.
2. Ajavööndi salvestamiseks vajutage [OK/].

Muude ajavööndite vaatamine ning seadistamine

1. Maailmakaardil olles vajutage [Alla].
2. Soovitud ajavööndi vaatamiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
3. Ajavööndi salvestamiseks vajutage [OK/].

Suveaja (DST) rakendamine

1. Vajutage maailmakaardil <**Valikud**> ja valige **Sea suveaeg**.
2. Soovitud ajavööndite kontrollimiseks vajutage [OK/].
3. Vajutage <**Salvest**>.

Alarm *(Menüü 3.6)*

Selle menüü abil saate sisestada meeledetuletusalarme. Tavalise alarmi alarmitüüp vastab kõne alarmitüübile. Telefoni helisätted ei mõjuta äratuse alarmi.

Alarmi seadistamine

1. Valige alarmi tüüp.
2. Seadistage kõik alarmivalikud.
   - **Alarm**: aktiveerige alarm.
   - **Alarmi kellaaeg**: Sisestage alarmi helisemise aeg.
   - **EL/PL**: 12-tunnise vormingu puhul valige **EL** või **PL**.
   - **Alarmi päev**: valige alarmi päevad.
   - **Alarmi toon**: valige alarmi toon.
3. Vajutage <**Salvest**>.

Alarmi peatamine

- Alarmi lõpetamiseks vajutage suvalisele klahvile.
- Kostva äratusalarmi väljalülitamiseks vajutage <**OK**> või [OK/].

  Alarmi lõpetamiseks ja 5 minuti pärast uuesti alarmeerima panemiseks vajutage suvalisele klahvile, välja arvatud <**OK**> ja [OK/]. Nii saate toimida kuni viis korda.
- Alarmi desaktiveerimiseks avage alarmi loendis vastav alarm ning valige **Alarm** → **Väljas**.

Alarmi helisema seadmine ka väljalülitatud telefoni korral

Valige alarmimenüüs **Automaattoide** → **Sees**.

Kui telefon on alarmi ajal välja lülitatud, lülitub ta sisse ning kostab alarm.

Kalkulaator *(Menüü 3.7)*

Selle menüü abil saate teha põhilisi aritmeetilisi arvutusi, nagu liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine.

1. Sisestage esimene arv.
   - Kümnendkoha koma või sulgude sisestamiseks vajutage <**.()**>.
   - Kursori liigutamiseks vajutage [*] või [#].
2. Sisestage tehe sirvimisklahvide abil.
3. Sisestage teine arv.
4. Vastuse vaatamiseks vajutage [OK/].

Teisendi *(Menüü 3.8)*

Selle menüü abil saate teisendada üldtuntud vääringuid, nagu valuuta ja temperatuur.

Teisendamine

1. Valige teisendi tüüp.
2. Nooleklahvi [Vasakule] või [Paremale] vajutades valige teisendatav ühik ja vajutage [Alla].
3. Sisestage teisendatav väärtus ja vajutage nooleklahvi [Alla].
   - Kümnendkoha koma sisestamiseks vajutage [*].
   - Temperatuuri vahetamiseks üle nulli (+) või alla nulli (-) vajutage [#].
4. Valige nooleklahvi [Vasakule] või [Paremale] vajutades ühik, milleks soovite sisestatud väärtuse teisendada.

   Kuvatakse sisestatud väärtusega ekvivalentne väärtus uutes ühikutes.

Teisendi valikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Tühjenda**: kustuta praegused väärtused.
- **Pööra**: muuda konverteering.
- **Valuutakursid**: redigeeri valuutakursside loendit.

Taimer *(Menüü 3.9)*

Selles menüüs saate seada ajaperioodi, mida telefon hakkab tagasi loendama. Kui määratud aeg saab läbi, annab telefon sellest alarmiga märku.

Taimeri käivitamine

1. Vajutage <**Sea**>.
2. Valige soovitud ajaperiood, mida hakatakse tagasi loendama ja vajutage <**OK**>.
3. Loenduri käivitamiseks vajutage klahvi [OK/].

Taimeri peatamine

- Kui taimer heliseb, vajutage <**Tagasi**> või mistahes teist klahvi.

- Taimeri peatamiseks enne määratud aega vajutage taimerikuval klahvi [OK].

Stopper *(Menüü 3.10)*

Selle menüü abil saate mõõta kulunud aega. Stopperi täpsus on üks sajandik sekundit. Maksimaalne mõõdetav aeg on 10 tundi.

1. Stopperi käivitamiseks vajutage [OK].
2. Vaheaja kontrollimiseks vajutage [OK]. Seda toimingut saate korrata kokku 4 vaheaja jaoks.

SIM-AT *(Menüü 3.11)*

See menüü on saadaval, kui teie SIM AT-kaart võimaldab kasutada lisateenuseid - nagu uudised, ilmateade, spordiuudised, meelelahutus ja asukohaotsingu teenused. Saadaolevate teenuste valik sõltub teie teenusepakkuja valikust.

Lisateavet vaadake oma SIM-kaardi juhendist või kontakteeruge oma teenusepakkujaga.

Brauser *(Menüü 4)*

Teie telefonis olev traadita rakendusprotokolli (WAP) brauser võimaldab juurdepääsu traadita veebile. Veebibrauseri abil pääsete ligi värskele informatsioonile ning erinevatele meediavahenditele, nagu taustapildid, helinatoonid ja muusikafailid.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Brauser**.

Avaleht *(Menüü 4.1)*

Selle menüü abil saate telefoni võrku ühendada ning laadida traadita veebiteenuse pakkuja kodulehe. Võite ka vajutada ooterežiimis klahvi [OK].

Veebibrauseri sirvimine

Kui soovite	Vajutage
sirvida brauseri elemente,	[Üles] või [Alla].
valida brauseri elemendi,	<✓>.
naasta eelmisele lehele,	<**Back**> või [**C**].

Brauseri menüüvalikute kasutamine

Igal veebilehel saate valida või vajutada [*].

- **Back**: viib tagasi eelmisele lehele.
- **Home**: viib tagasi kodulehele.
- **Exit**: viib veebibrauserist välja.
- **Reload**: laeb praeguse lehe uuesti.
- **Show URL**: kuvab käesoleva veebilehe URL-aadressi. Samuti saate praeguse lehe seada veebribrauseri koduleheks.
- **About ...**: annab informatsiooni veebibrauseri versiooni ja kirjastusõiguse kohta.

Veebilehe valikute kasutamine

Olles mistahes veebileheküljel, vajutage [#], et pääseda ligi järgnevatele valikutele:

- **Mine URL-ile**: võimaldab URL-aadressi käsitsi sisestada.
- **Järjehoidjad**: lülitab menüüsse **Järjehoidjad**.
- **Sõnumid**: kontrolli sõnumeid, mis on salvestatud kaustas **Minu sõnumid**. Saate ka uusi tekstsõnumeid koostada ning saata. ▶ lk. 58
- **Failihaldur**: ava menüü **Failihaldur**. ▶ lk. 68

Veebibrauserist väljumine

Brauserist väljumiseks vajutage [ ].

Järjehoidjad *(Menüü 4.2)*

Selle menüü abil saate salvestada URL-aadressid veebisaitide kiireks valimiseks.

Järjehoidja lisamine

1. Valige tühi pesa.
2. Sisestage järjehoidja nimi ja vajutage [Alla].
3. Sisestage URL-aadress ja vajutage [OK].

Lemmikleheküljele minemine

Leidke soovitud järjehoidja ning vajutage [OK].

Järjehoidja valikute kasutamine

Vajutades pärast üksuse salvestamist <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Mine**: lemmikveebilehele minemiseks.
- **Redigeeri**: muuda järjehoidja.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud lemmiku või kõik lemmikud.

Mine URL-ile *(Menüü 4.3)*

Selle menüü abil saate veebisaidi URL-aadressi käsitsi sisestada ning veebisaidile siseneda.

Tühjenda vahemälu *(Menüü 4.4)*

Selle menüü abil saate tühjendada vahemälu, mis on ajutine mälu, kus säilitatakse viimati avatud veebilehti.

Serveri sätted *(Menüü 4.5)*

Selle menüü abil saate veebi brauseri jaoks servereid seadistada. Võtke Seadete valiku asjus ühendust oma teenusepakkujaga.

Iga serveri puhul on saadaval järgmised valikud:

- **Profiili nimi**: võimaldab määrata serveri profiilile nime.
- **Avalehe URL**: võimaldab määrata teie kodulehe aadressi.
- **Kandja**: valige kandja, mida kasutatakse iga võrguaadresside tüübi poole pöördumisel.
- **Puhverserver**: valige, kas telefon kasutab veebi brauseri käivitamiseks puhverserverit või mitte. Teie teenusepakkuja teab öelda, kas teie võrk vajab puhverserverit ning varustada teid vajalike sätetega.
- **GPRS-sätted**: mugandage järgnevaid GPRS-võrgu seadeid:

  *Kui puhverserver on seatud käsklusele **Luba**:*

  Puhverserveri IP: sisestage puhverserveri IP-aadress.

  Puhverserveri port: sisestage puhverserveri pordi number.

  APN: sisestage GPRS-võrgu lüüsi pöördumispunkti nimi.

  Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

  Parool: sisestage parool.

  *Kui puhverserver on seatud käsklusele **Keela**:*

  DNS1: sisestage esmane aadress.

  DNS2: sisestage teisene aadress.

  APN: sisestage GPRS-võrgu lüüsi pöördumispunkti nimi.

  Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

  Parool: sisestage parool.
- **GSM-sätted**: mugandage järgnevaid GPRS-võrgu seadeid:

  *Kui puhverserveri sätteks on seatud **Luba**:*

  Puhverserveri IP: sisestage puhverserveri IP-aadress.

Puhverserveri port: sisestage puhverserveri pordi number.

Vali number: sisestage PPP-serveri telefoninumber.

Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

Parool: sisestage parool.

Andmeköne tüüp: võimaldab valida andmesideühenduse tüübi.

*Kui puhverserver on seatud käsklusele **Keela**:*

DNS1: sisestage esmane aadress.

DNS2: sisestage teisene aadress.

Vali number: sisestage PPP-serveri telefoninumber.

Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

Parool: sisestage parool.

Andmeköne tüüp: võimaldab valida andmesideühenduse tüübi.

Praegune server *(Menüü 4.6)*

Selle menüü abil saate valida ühendusprofiilid veebibrauseri jaoks.

Sõnumid *(Menüü 5)*

Menüü **Sõnumid** abil saate saata ja vastu võtta tekst- ja multimeediasõnumeid ning e-kirju. Te saate kasutada ka saadetavate kommertsteadete ja kärjeteate funktsioone.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage puhkerežiimis olles <**Menüü**> ning valige **Sõnumid**.

Koosta sõnum *(Menüü 5.1)*

Selle menüü abil saate luua ja saata SMS-, MMS- või meilisõnumeid.

Tekstisõnumid *(Menüü 5.1.1)*

Lühisõnumiteenus (SMS) võimaldab teil saata ja vastu võtta tekstsõnumeid, mis võivad sisaldada pilte, animeeritud pilte ja meloodiaid.

1. Sisestage oma sõnum.

   ☑ Lühisõnumisse mahtuv maksimaalne tähtede arv võib eri teenusepakkujate puhul erinev olla. Kui teie sõnum ületab maksimaalse lubatud pikkuse, tükeldatakse see telefoni poolt.

2. Vajutades <**Valikud**>, pääsete sõnumi koostamiseks järgmistesse valikutesse:
   - **Sisesta**: võimaldab lisada malli, telefoniraamatu kirje või lemmiku.
   - **Lisa pilt**/**Lisa animatsioon**/**Lisa meloodia**: saate sõnumile lisada lihtpildi, animatsiooniga pildi või meloodia.
   - **Manusta**: saate manustada andmevormingus nimekaardi või kalendrikuupäeva.
   - **Tekstilaad**: võimaldab muuta teksti atribuute.
3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta ja saada** või **Ainult saada**.
4. Sisestage number, kuhu sõnum saata.

   Sõnumi saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud sihtkoha-aadressi väljad.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK/].

Multimeediumsõnumid *(Menüü 5.1.2)*

Multimeedia-sõnumiteenus (MMS) võimaldab teil saata ning vastu võtta teksti ning video- ja audioklippe sisaldavaid multimeediasõnumeid telefonilt telefonile või telefonilt e-postile.

1. Valige rida **Teema**.
2. Sisestage sõnumi teema ja vajutage [OK/].
3. Valige rida **Pilt ja video** või **Heli** ning manustage pildifail, video- või heliklipp.

   ☑ • MMS-i lubatud maksimaalne suurus võib erinevates maades olla erinev.
   • Sõltuvalt faili tüübist või digitaalsest autorikaitsesüsteemist (DRM) ei saa kõiki faile edasi saata.
4. Valige rida **Sõnum**.
5. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [OK/].
6. Vajutades <**Valikud**>, pääsete sõnumi redigeerimiseks järgmistesse valikutesse:
   - **Redigeeri**: võimaldab sõnumi teemat või teksti muuta.
   - **Muuda pilti**/**Muuda videot**/**Muuda heli**: asenda lisatud üksus.
   - **Lisa leht**: lisab lehekülgi. Sõnumikuval eri lehtedele liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
   - **Kustuta leht**: kustutab lisatud lehe kustutada.
   - **Muuda lehekülge**: määrake lehe kestus või liikuge järgmisele lehele.

- **Manusta**: saate manustada andmevormingus nimekaardi või kalendrikuupäeva.
- **Eemalda teema**/**Eemalda sõnum**/**Eemalda meedia**/**Eemalda heli**: saate manustatud elemendi eemaldada.

7. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ning valige **Saada**.
8. Sisestage telefoninumber või e-maili aadress.

   Sõnumi saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud sihtkoha-aadressi väljad.
9. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK/].

E-post *(Menüü 5.1.3)*

Te saate saata e--kirju, mis sisaldavad teksti ning meediafaile nagu pildid, video ning audio. Selle funktsiooni kasutamiseks peate tellima e-posti teenuse ja seadistama oma e-posti konto ja profiili. ▶ lk. 66

1. Valige rida **Teema**.
2. Sisestage meili-sõnumi teema ja vajutage [OK/].
3. Valige rida **Sõnum**.
4. Sisestage e-kirja tekst ja vajutage [OK/].
5. Valige rida **Faili lisamine** ning valige üks järgnevatest valikutest.
   - **Lisa pilt**/**Lisa videod**/**Lisa helid**/**Lisa muusika**: telefoni mällu salvestatud meediafailide manustamiseks.

     Sõltuvalt faili tüübist või digitaalse autorikaitsesüsteemist (DRM) võivad mõned failid olla mitteedastatavad.
   - **Muud failid**: lisa dokumendifailid, mis on salvestatud kaustas **Muud failid**.
   - **Manusta**: saate manustada andmevormingus nimekaardi või kalendrikuupäeva.
6. Vajutades <**Valikud**>, pääsete e-kirja redigeerimiseks järgmistesse valikutesse:
   - **Redigeeri**: saate kustutada teema või teksti.
   - **Eemalda teema**/**Eemalda sõnum**: saate kustutada teema või teksti.
   - **Eemalda**: võimaldab kustutada valitud manuse või kõik manused.
   - **Eemalda kõik manused**: kustutab kõik manused.

7. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ning valige **Saada**.
8. Sisestage -meiliaadress.
   E-kirja saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud sihtkoha-aadressi väljad.
9. E-kirja saatmiseks vajutage [OK/*i*].

Minu sõnumid *(Menüü 5.2)*

Kasutage seda menüüd oma saadud, saadetud ning mittesaadetud sõnumite vaatamiseks.

Sisendkaust *(Menüü 5.2.1)*

Siia kausta salvestatakse kõik vastuvõetud sõnumid, va e-kirjad.

Sõnumi vaatamine

Sõnumi loendisse võivad ilmuda järgmised ikoonid, mis näitavad sõnumi tüüpi:

- SMS
- MMS
- MMS teade (↘: taastatud, ✕: taastamine ebaõnnestunud)
- Reklaamsõnumid

- vastavalt DRM (Digital Rights Management) süsteemile, võivad veebi sisu sisaldavad sõnumid jääda edasi saatmata.
- **!** ikoon sõnumi kõrval tähendab, et sõnum on suure tähtsusega. Hall sõnumi ikoon tähistab vähetähtsat sõnumit.
- kui te saate visiitkaarte või kalendermärkmeid SMS sõnumina teise tootja telefonist, ei avane sõnum korrektselt.

Sõnumi valikute kasutamine

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

SMS-sõnumid

- **Vasta**: saadab vastusõnumi SMSi või MMSiga.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Teisalda telefoni/Teisalda SIM-kaardile**: võimaldab tõsta SMS-sõnumi telefoni mällu või SIM-kaardile.
- **Lisa blokeeritute loendisse**: lisab saatja numbri Blokeeri number loendisse.

- **Lõika aadress**: võimaldab noppida sõnumist välja URLe, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Lõika meediat**: võimaldab salvestada meediasisu sõnumist teie telefoni.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: prindi sõnum, kui telefon on ühendatud printeriga Bluetoothi vahendusel.

MMS-sõnumid/MMS-teated

- **Taasta**: taasta MMS-sõnum.
- **Vasta SMS-iga**: saadab vastusõnumi SMSiga.
- **Vasta MMS-iga**: saadab vastusõnumi MMSiga.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kustuta**: võimaldab valitud sõnumi kustutada.
- **Lisa blokeeritute loendisse**: lisab saatja numbri Blokeeri number loendisse.
- **Lõika aadress**: võimaldab noppida sõnumist välja URLe, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Lõika meediat**: võimaldab salvestada meediasisu sõnumist teie telefoni.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu sõnumi atribuutidele.

Kommertsteated

- **Mine URL-ile**: ühenda URL-aadressiga, millelt teade on saadetud.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URLe, meiliaadresse või telefoninumbreid.

Saatmisaruanded

- **Kustuta**: kustuta aruanne.

Mustand *(Menüü 5.2.2)*

Siia kausta talletatakse sõnumid, mis te olete pärastiseks saatmiseks salvestanud.

Kui valite ühe sõnumi, avaneb see avaneb Redigeeri-menüüs ning te saate sõnumit redigeerida ja saata.

Väljundkaust *(Menüü 5.2.3)*

Sellesse kausta talletatakse sõnumid, mida telefon üritab saata või mille saatmine nurjus.

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Tühista saatmine**: sõnumi saatmise ajal katkestab selle saatmise.
- **Ava fail**: avab valitud faili.
- **Salvesta fail**: salvesta valitud fail.
- **Saada uuesti**: saada sõnum uuesti.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kustuta**: võimaldab valitud sõnumi kustutada.
- **Teisalda telefoni**/**Teisalda SIM-kaardile**: võimaldab tõsta sõnumi telefoni mällu või SIM-kaardile.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: prindi sõnum, kui telefon on ühendatud printeriga Bluetoothi vahendusel.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu sõnumi atribuutidele.

Saadetud sõnumite postkast *(Menüü 5.2.4)*

Sellesse kausta talletatakse teie poolt saadetud sõnumid.

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Ava fail**: avab valitud faili.
- **Salvesta fail**: salvesta valitud fail.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kustuta**: võimaldab valitud sõnumi kustutada.
- **Teisalda telefoni**/**Teisalda SIM-kaardile**: võimaldab tõsta sõnumi telefoni mällu või SIM-kaardile.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: prindi sõnum, kui telefon on ühendatud printeriga Bluetoothi vahendusel.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu sõnumi atribuutidele.

E-postkast *(Menüü 5.2.5)*

Sellesse kausta talletatakse vastu võetud e-kirjad.

1. Valige meilikonto.
2. Vajutage <**Vali**>, kui ilmub **Vaata uut meili** või vajutaga <**Valikud**> ning valige **Vaata uut meili**.

   Telefon kontrollib e-posti ja toob vastu võetud e-kirjad sisendkausta.

   E-posti näitamiseks võivad loendisse ilmuda järgmised ikoonid:

   - Taastatud serverist
   - Taastatud
   - Taastamine ebaõnnestunud

   Sõnumi kõrvale kuvatud ikoon **!** tähendab, et see sõnum on suure tähtsusega. Hall sõnumitähis tähistab vähetähtsat sõnumit.

3. Valige e--kiri või e-kirja päis.
4. Kui e-kiri koosneb mitmest leheküljest, saab ühelt leheküljelt teisele liikuda, vajutades klahve [▲/▼].

   Esimesele või viimasele leheküljele liikumiseks vajutage [▲/▼].

5. Vajutage [#] või [*], et liikuda eelmisele või järgmisele e-kirjale.

Kui vajutate e-posti vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Taasta**: laadi e-kiri meiliserverist alla.
- **Ava fail**: avab valitud faili.
- **Salvesta fail**: võimaldab salvestada valitud faili või kõik failid.
- **Vasta**: saada saatjale või kõigile saajatele vastus.
- **Saada edasi**: võimaldab e-kirja kellelegi teisele edasi saata.
- **Kustuta**: kustuta e-kiri.
- **Lisa blokeeritute loendisse**: lisa saatja meiliaadress või meili teema Blokeeri-loendisse.
- **Lõika aadress**: võimaldab noppida e--kirjast välja URLe, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Eemaldada manus**: salvesta valitud manus või kõik manused telefoni mällu.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: prindi sõnum, kui telefon on ühendatud printeriga Bluetoothi vahendusel.

- **Kaitse**: kaitseb e--kirja kustutamise eest.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu e-kirjade atribuutidele.

Minu kaust *(Menüü 5.2.6)*

Kasutage seda menüüd, et vaadata sõnumit, mille olete teisaldanud **Teisalduskoht: Minu kaust** valikuga.

Mallid *(Menüü 5.3)*

Selle menüü abil saate teha malle sagelikasutatavate sõnumite jaoks.

Tekstimall *(Menüü 5.3.1)*

Te saate moodustada SMS-malle sagelikasutatavate lausetega, nii et SMS-sõnumi koostamisel saate neid taastada ja sisestada.

Malli loomine

1. Valige tühi pesa.
2. Sisestage sõnum ja vajutage [OK/].

Mallivalikute kasutamine

Vajutades malliloendis <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri**: võimaldab malli muuta.
- **Saada sõnum**: saada mall SMSi, MMSi või e-kirjana.
- **Kustuta**: võimaldab valitud malli kustutada.

MMS mall *(Menüü 5.3.2)*

Te saate kasutada MMS- vaikemalle või ise salvestatud malli MMSi koostamisel.

Vajutades malliloendis <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kuva**: avab malli.
- **Saada sõnum**: võimaldab saata malli MMS-sõnumina.
- **Redigeeri**: võimaldab malli muuta.
- **Lisa uus**: võimaldab lisada uue malli.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud malli või kõik mallid. Tehases sisestatud vaikemalle ei saa kustutada.

Kustuta kõik *(Menüü 5.4)*

Kasutage seda menüüpunkti kõigi sõnumite kustutamiseks kõigis sõnumikaustades.

1. Soovitud sõnumikaustade kontrollimiseks vajutage [OK/i].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Valiku kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Sätted *(Menüü 5.5)*

Selle menüü abil saate seadistada erinevaid valikuid sõnumiteenuse kasutamiseks.

Tekstisõnum *(Menüü 5.5.1)*

Te saate SMS-sätteid konfigureerida.

- **Saatmissätted**: seadista SMS-sõnumi saatmise valikud:

  Vastuse tee: võimaldab saajal vastata teile läbi teie SMS-serveri.

  Saatmisaruanded: võimaldab seada võrgu teie sõnumi kättetoimetamisest märku andma.

  Kehtivusaeg: võimaldab määrata ajavahemiku, mille jooksul teie sõnumeid SMS-serveris säilitatakse.

  Sõnumi liik: võimaldab määrata vaikesõnumi tüübi. Võrk saab sõnumid teisendada valitud vormingusse.

  Teenusekeskus: võimaldab salvestada või muuta teie SMS-serveri numbrit.

- **Blokeeri number**: määrake telefoninumber, millelt te ei soovi sõnumeid saada.

Multimeediasõnum *(Menüü 5.5.2)*

Te saate MMS-sätteid konfigureerida.

- **Saatmissätted**: seadista MMS-sõnumite saatmise valikud:

  Saatmisaruanded: võimaldab seada võrgu teie sõnumi kättetoimetamisest märku andma.

  Aadressi peitmine: võimaldab varjata teie aadressi saaja telefonis.

  Lugemisteatis: määrab, kas telefon saadab või ei saada lugemisteatise taotluse.

  Prioriteet: võimaldab määrata saadetavate sõnumite tähtsuse taset.

  Aegumistähtaeg: võimaldab määrata ajavahemiku, mille jooksul teie sõnumid MMS-serveris säilitatakse.

Saada pärast: võimaldab määrata viivitusaja, mille järel sõnumid saadetakse.

Saatmissuurus: valige MMS manusele maksimaalne faili suurus. Faili suurus võib olenevalt riigist erineda.

- **Vastuvõtusätted**: seadistage multimeediasõnumite vastuvõtmiseks järgmised valikud:

  Anonüümne hülgamine: keeldub anonüümsetelt saatjatelt tulevatest sõnumitest.

  Luba reklaame: lubab vastu võtta reklaamsõnumeid.

  Aruanne on lubatud: laseb võrgul saatjale kohaletoimetamisteate saata.

  Vastuvõtmine: saate seada, kas telefon toob uued sõnumid serverist alla automaatselt, kui asute koduvõrgu teeninduspiirkonnas.

  Rändluse vastuvõtt: saate seada, kas telefon toob uued sõnumid serverist alla automaatselt, kui asute uitvõrgus (roaming/rändlus).

  Atribuutidel Vastuvõtmine ja Rändluse vastuvõtt on järgmised valikud:

  - **Automaatne**: Telefon toob uued sõnumid automaatselt serverist alla.
  - **Hülga**: telefon keeldub kõigist sõnumeist.
  - **Käsitsi**: telefon kuvab märguande. Peate sõnumid valikut **Taasta** kasutades käsitsi alla laadima.

- **MMS-profiilid**: koostage MMSi jaoks vajalikud võrguseaded.

  Praegune server: võimaldab valida ühenduse profiili.

  Serveri sätted: muganda igale profiilile järgnevad valikud.

  - **Profiili nimi**: andke praegusele profiilile nimi.
  - **Serveri URL**: sisestage MMS-serveri aadress.
  - **Puhverserver**: ühendus GPRS-võrguga kasutades puhverserverit.
  - **GPRS-sätted**: mugandage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalikud sätted.

    *Kui puhverserveri sätteks on seatud **Luba**:*

    IP-aadress: sisestage IP-aadress.

    Port: sisestage pordi number.

    APN: sisestage GPRS-võrgu aadressiks kasutatav ühenduspunkti nimi.

    Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

    Parool: sisestage parool.

*Kui puhverserveri sätteks on seatud **Keela**:*

DNS1: sisestage esmane aadress.

DNS2: sisestage teisene aadress.

APN: sisestage GPRS-võrgu aadressiks kasutatav ühenduspunkti nimi.

Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

Parool: sisestage parool.

- **Versioon**: valige lubatud OMA-versioon ning väljuvate ja sisenevate sõnumite maksimaalne suurus.

☑ Olenevalt teie teenusepakkujast võib juhtuda, et ei saa te valida maksimumsuurust 295 KB. Sel juhul proovige uuesti, muutes seadistuse 100 KBle.

- **Blokeeri number**: määrake telefoninumber, millelt te ei soovi sõnumeid saada.

E-post *(Menüü 5.5.3)*

Te saate e-kirja sätteid konfigureerida.

☑ Te ei saa muuta e-kirja profiili ja konto sätteid e-kirja saatmise ja vastuvõtmise ajal.

- **Saatmissätted**: seadistage e-kirja saatmiseks järgmised valikud:

  Saada koopia endale: saatke endale kirjast koopia oma enda e--posti aadressile.

  Saatmise kinnitus: võimaldab seada võrgu teile kirjade kättetoimetamisest teada andma.

  Loe kinnitus: saatke vastusenõue koos oma e-kirjaga.

  Prioriteet: saate oma väluvale kirjale tähtsuse taseme valida.

  Kaasa allkiri: manustage oma kirjale nimi, telefoninumber, lihtmemo või märkrida.

  Redigeeri nime: sisestage oma allkirja nimi.

  Redigeeri telefoninumbrit: võimaldab allkirjas telefoninumbrit muuta.

  Redigeeri märkust: saate muuta allkirja märkrida.

- **Vastuvõtusätted**: seadistage e-kirja vastuvõtmiseks järgmised valikud:

  Kontrolli intervalli: saate valida, kui tihti telefon kontrollib meiliserverit uute sissetulevate e-kirjade suhtes.

  Kui määrate selleks valikuks **Pole kasutatud**, saate kontrollida valiku **Vaata uut meili** abil e--posti käsitsi.

Lugemisteatis: määrab, kas telefon saadab või ei saada sissetuleva e-kirja lugemisteate taotluse.

Kui valite **Teatis**, tuletab telefon teile meelde, et te saadaksite lugemisteatise.

Toomise valik: määrake, kas telefon taastab ainult meili pealkirja või kogu meili.

Kustuta valik: määrake, kas e--kirjad kustutatakse koheselt või järgmisel korral serveriga ühendudes.

Lõppedes loobu: saate määrata sissetulevatele e--kirjadele mahupiirangu. Teie telefon loobub e-kirjadest, mis ületavad määratud mahu.

Jäta sõnumi koopia serverisse: jätab pärast e-kirjade telefoni toomist serverisse koopia.

- **Meilikonto**: meilikontode seadistamiseks ja kasutatava konto valimiseks:

Praegune konto: valige konto.

Konto seadistus: saate konfigureerida kuni viis meili-kontot, mis kasutavad eri -meiliservereid. Iga konto jaoks on saadaval järgmised valikud.

- **Kasutusel**: valige see valik konto kasutamiseks ning konto kuvamiseks **E-postkast**.
- **Konto nimi**: sisestage valitud kontole nimi.
- **Kasutajanimi**: sisestage nimi, mis kuvatakse väljaminevates e-kirjades saatja nimena.
- **Meiliaadress**: sisestage oma -meiliaadress.
- **Saatja aadress**: sisestage meiliaadress, millele vastuvõtja saadab vastuse.
- **Kasutaja ID**: sisestage oma -meilikonto kasutajanimi.
- **Parool**: sisestage oma -meilikonto parool.
- **SMTP-server**: sisestage väljuvate kirjade -meiliserveri IP-aadress või domeeninimi.
- **SMTP-port**: sisestage SMTP-pordi number.
- **Protokolli tüüp**: valige sissetulevate kirjade serveri protokoll. Ülejäänud valikud sõltuvad protokolli tüübi seadest.

*Kui protokolli tüüp on **POP3**:*

- **POP3-server**: sisestage selle meiliserveri IP-aadress või domeeninimi, mis teie e--kirjad vastu võtab.
- **POP3-port**: sisestage POP3-pordi number.

- **APOP logimine**: kui see valik on märgitud, saate ühenduse serveriga APOP-logimisskeemi kasutades.

*Kui protokolli tüüp on **IMAP4**:*

- **IMAP4-server**: sisestage selle meiliserveri IP-aadress või domeeninimi, mis teie e--kirjad vastu võtab.
- **IMAP4-port**: sisestage IMAP4-pordi number.
- **Lisa manused**: valige see suvand, kui tahate e--kirjadega manuseid saada.
- **Maksimaalne väljaotsitavate e-meilise arv**: saate seada päiste arvu, mida soovite serverist alla laadida.

• **Meiliprofiil**: konfigureerige e--kirjade saatmiseks või vastuvõtmiseks vajalikud võrgusätted.

Praegune server: võimaldab valida profiili.

Serveri sätted: konfigureerige kuni viis -meiliprofiili. Igale profiilile on vajalikud GPRS-võrguga ühendamiseks järgmised valikud:

- **Profiili nimi**: sisestada e--kirja profiilile nimi.
- **APN**: sisestada GPRS-võrgu aadressiks kasutatav ühenduspunkti nimi.
- **Logimise ID**: sisestage kasutaja ID.
- **Parool**: sisestage parool.
- **DNS1**: sisestage esmane aadress.
- **DNS2**: sisestage teisene aadress.

• **Blokeeri loend**: määrake e-posti aadress, millelt te ei soovi sõnumeid saada. Samuti saate määrata sõnumi teemad, mida te ei aktsepteeri.

Pressi sõnumit *(Menüü 5.5.4)*

Te saate muuta traadita veebiserverist vastu võetavate kommertsteadete seadeid.

• **Võta vastu**: seab teie telefoni kommertsteateid vastu võtma.

• **Teenusekeskus**: määrake serveri aadress, millelt soovite saada kommertsteateid.

Kärjeteated *(Menüü 5.6)*

Võrguteabe ehk kärjeteateteenus saadab lühisõnumeid erinevatel teemadel nagu ilm, sport või liiklus.

Selle menüü abil saate muuta teenuse seadeid ja pääsete ligi kärjeteadetele.

• **Loe**: avab vastuvõetud sõnumid.

Kaust **Praegused sõnumid** säilitab võrguteateid kuni telefoni väljalülitamiseni.

Kaust **Salvestatud sõnumid** säilitab võrguteateid tähtajatult. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Salvesta** ning saate salvestada teated kausta **Salvestatud sõnumid**, kui tekstiteade ilmub.

- **Võta vastu**: võimaldab lubada või keelata kärjeteadete vastuvõttu.
- **Kanal**: võimaldab määrata kanalid, millelt te kärjeteateid saate.
- **Keel**: võimaldab valida keele, milles kärjeteated kuvatakse.

Üksikasju küsige oma teenusepakkujalt.

Mälu olek *(Menüü 5.7)*

Saate vaadata ka hetkel igas sõnumikausta kasutuses olevat mälumahtu.

Failihaldur *(Menüü 6)*

Menüü **Failihaldur** võimaldab teil kasutada telefoni mällu salvestatud pilte, videosid, heliklippe ja muusikafaile.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Failihaldur**.

☑ Vastavalt digitaalsele autorikaitsesüsteemile (DRM) ei pruugi veebisisu olla edasi saadetav.

Pildid *(Menüü 6.1)*

See menüü kuvab serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud pilte ja pildistatud fotosid.

Pildi vaatamine

1. Valige pildikaust.
2. Valige pilt.

Pildivalikute kasutamine

Vajutades mingi pildi vaatamisel <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Loend**: pöördu tagasi piltide loendisse.

- **Saada**: saadab faili MMSiga, e-kirjaga või Bluetoothi vahendusel.
- **Sea**: saate seada faili välisekraani või peaekraani taustapildiks või helistaja tunnuspildiks telefoniraamatu kirjes.
- **Redigeeri**: muuda fotot, lisades raami või spetsiaalseid efekte.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Siirduge lemmikkujutisele**/**Teisalduskoht**: teisalda fail teise kausta.
- **Slaidiseanss**: Seadistage kõik pildid esituma pildiseansina.
- **Jaga Bluetoothiga**: jaga valitud fail või kõik failid Bluetoothi teiste seadmetega.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: prindi fail, kui telefon on ühendatud printeriga Bluetoothi vahendusel.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu faili atribuutidele.

Videod *(Menüü 6.2)*

See menüü kuvab ise salvestatud, serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud videoklippe.

☑ Teiste seadmetega salvestatud videoklipid ei pruugi korrektselt mängida.

Videoklipi vaatamine

1. Valige videokaust.
2. Valige videoklipp.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahvid	Funktsioon
OK / *i*	Peatab esitamise või jätkab esitamist.
Vasakule	Kerib tagasi.
Paremale	Liigub edasi.
▲ / ▼	Reguleerib helivaljust.
Alla	Lõpetab esituse.

Videomenüü valikute kasutamine

Järgmistesse valikutesse pääsemiseks vajutage mängija menüüs <>.

- **Esita**: esitab faili.
- **Saada**: saadab faili MMSiga, e-kirjaga või Bluetoothi vahendusel.
- **Kustuta**: kustutab valitud faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Siirduge lemmikvideole/Teisalduskoht**: teisalda fail teise kausta.
- **Jaga Bluetoothiga**: jaga valitud fail Bluetoothi teiste seadmetega.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu faili atribuutidele.

Muusika *(Menüü 6.3)*

See menüü kuvab serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud muusikafaile.

Valige fail. MP3-mängija avaneb. ▶ lk. 44

Helid *(Menüü 6.4)*

See menüü kuvab ise salvestatud häälmemosid ning serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud helifaile.

Heliklipi kuulamine

1. Valige helikaust.
   Häälmemode avamiseks liikuge kaustas **Häälte loend**. ▶ lk. 45
2. Valige heliklipp.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahvid	Funktsioon
OK / i	Lõpetab esituse.
Vasakule	viib tagasi eelmisele failile.
Paremale	Viib edasi järgmisele failile.
Üles/Alla ▲ / ▼	Reguleerib helivaljust.

Helifailidega seostuvad valikud

Valikute avamiseks faili esituse ajal vajutage <**Valikud**>.

- **Loend**: pöördu tagasi heliloendisse.
- **Saada**: saadab faili MMSiga, e-kirjaga või Bluetoothi vahendusel.
- **Sea**: saate faili seada helina tooniks, helistaja tunnusmeloodiaks või alarmi tooniks.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Siirduge lemmikhelile/Teisalda allalaaditud helidesse**: teisalda fail teise kausta.
- **Jaga Bluetoothiga**: jaga fail Bluetoothi teiste seadmetega.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu faili atribuutidele.

Muud failid *(Menüü 6.5)*

Selles kaustas talletatakse need failid, mis te olete saanud, aga mida teie telefon ei toeta. Te ei saa neid faile telefonis avada. Failide formaadid, mida ei toetata on *.doc, *.ppt, *.txt.

Mälu olek *(Menüü 6.6)*

Te saate kontrollida meediaobjektidele eraldatud mälumahu suurust ja iga meediakausta hõivatud mälumahu suurust.

Kalender *(Menüü 7)*

Kalender võimaldab teil üles märkida oma ajakava ja tööde loendi ning vaadata vastamata alarmidega sündmusi.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Kalender**.

Kalendri vaatamine

Menüüsse **Kalender** sisenemisel kuvatakse kalendri kuuvaade, milles tänane kuupäev on märgitud punase ruuduga.

Päeva valimine

- Päevades liikumiseks vajutage [Vasak] või [Parem].
- Nädalates liikumiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Kuude kaupa liikumiseks vajutage [▲/▼].

Kalendri valikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kuva režiim**: saate muuta kalendri kuva režiimi.
- **Loo**: võimaldab lisada uue sündmuse.
- **Mine**: saate minna tänasele või määratud kuupäevale.
- **Sortimisalus**: saate sorteerida sündmused tüübi alusel.
- **Kustuta**: kustutage sündmused, kasutades erinevaid kustutamise valikuid.
- **Vastamata alarmide sündmused**: kuvab sündmused, mille alarmile te ei vastanud.
- **Mälu olek**: pääsete juurde kalendris salvestatud sündmuste mäluinformatsioonile.

Sündmuse loomine

Saate salvestada ajakavastatud sündmusi, tähtpäevi ning tööde loendit. Ühele päevale saab salvestada mitu sündmust.

Uue plaanilise sündmuse sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Loo** → **Ajakava** või **Mitmesugust**.
3. Sisestage info või muutke sätteid:
   - **Teema**: sisestage sündmuse pealkiri.
   - **Üksikasjad**: sisestage sündmuse üksikasjad.
   - **Alguskuupäev** ja **Alguskellaaeg**: sisestage sündmuse alguskuupäev ja -kellaaeg.
   - **EL/PL**: 12--tunnise ajavormingu puhul valige **EL** või **PL**.
   - **Lõpetamise kuupäev** ja **Lõpetamise kellaaeg**: sisestage sündmuse lõppemise kuupäev ja -kellaaeg.
   - **EL/PL**: 12--tunnise ajavormingu puhul valige **EL** või **PL**.
   - **Asukoht**: (**Ajakava** jaoks) sisestage sündmuse toimumise koht.
   - **Alarm**: valige, kui soovite sündmusele alarmi seada.
   - **enne**: määrake, kui palju aega enne sündmuse toimumist alarm teid hoiatab.
   - **Alarmi toon**: valige alarmi toon.
   - **Korda**: (**Ajakava** jaoks) määrake sündmuse kordumine.
   - **kuni**: (**Ajakava** jaoks) määrake kordamise lõpetamise kuupäev.

4. Sündmuse salvestamiseks vajutage **<Salvest>**.

Uue tähtpäeva sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage **<Valikud>** ning valige **Loo** → **Tähtpäev**.
3. Sisestage info või muutke sätteid:
   - **Üritus**: sisestage teave tähtpäeva kohta.
   - **Kuupäev**: sisestage kuupäev.
   - **Alarm**: valige, kui soovite tähtpäevale alarmi seada.
   - **enne**: määrake, kui palju aega enne sündmuse toimumist alarm teid hoiatab.
   - **Alarmi kellaaeg**: Sisestage alarmi aeg.
   - **EL/PL**: 12--tunnise ajavormingu puhul valige **EL** või **PL**.
   - **Alarmi toon**: valige alarmi toon.
   - **Korda igal aastal**: valige, kui tahate seada telefoni seda tähtaega igal aastal meelde tuletama.
4. Sündmuse salvestamiseks vajutage **<Salvest>**.

Ülesande sisestamine tööde loendisse

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage **<Valikud>** ning valige **Loo** → **Tegemata tööd**.
3. Sisestage info või muutke sätteid:
   - **Tegemata tööd**: sisestage teave ülesande kohta.
   - **Alguskuupäev**: sisestage alguskuupäev.
   - **Tähtaeg**: sisestage lõpukuupäev.
   - **Prioriteet**: valige ülesande tähtsuse aste.
4. Sündmuse salvestamiseks vajutage **<Salvest>**.

Sündmuse vaatamine

Kui te olete sündmused ajakavasse sisestanud, ilmuvad valitud kuupäevale märgitud sündmuste ikoonid ja numbrid kalendri alumisele reale.

- Plaaniline sündmus
- Tähtpäev
- Ülesanded
- Mitmesugust

Sündmuse vaatamine

1. Päevale plaanitud sündmuste kuvamiseks valige kalendrist kuupäev.
2. Valige sündmus, mille üksikasju tahate vaadata.

3. Valitud päevale määratud teiste sündmuste vaatamiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].

Vajutades mingi sündmuse vaatamisel <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri**: võimaldab sündmuse teavet muuta.
- **Loo**: võimaldab lisada uue sündmuse.
- **Saada**: võimaldab saata sündmuse SMSi, MMSi, e-postiga või Bluetoothi kaudu.
- **Kuva režiim**: saate muuta kalendri kuva režiimi.
- **Valmis**/**Tegemata**: võimaldab muuta valitud ülesande olekut.
- **Kustuta**: võimaldab sündmuse kustutada.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: prindi valitud ülesanne, kui telefon on ühendatud printeriga Bluetoothi vahendusel.

Sündmuse vaatamine erinevates režiimides

Kalendrikuva vaikeseade on kuuvaade. Te saate kalendrikuva muuta päevavaateks või nädalavaateks.

Vajutage <**Valikud**> ning valige **Kuva režiim** → kuvamisrežiim.

Päevavaade

Te saate vaadata valitud päevale plaanitud sündmusi. Valige sündmus, mille üksikasju tahate vaadata.

Vastavalt sündmuse tüübile ja olekule kuvatakse järgmised tähised:

- Alarmi seaded
- Korduv sündmus
- Lõpetatud ülesanne
- Ülesande tähtsus; punane: väga tähtis, sinine — tavaline, and roheline — vähetähtis

Nädalavaade

Te saate kuvada valitud nädala mitmesugust ja ajakavastatud sündmusi. Lahter ajatabelis tähistab sündmuse kohta sisestatud teabe olemasolu. Valige lahter, mis sisaldab sündmusi.

Kaamera *(Menüü 8)*

Telefoni sisse ehitatud kaameramooduli abil saate pildistada ja salvestada videoklippe.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Kaamera** või hoidke all klahvi .

- Ärge pildistage inimesi ilma nende nõusolekuta.
- Ärge pildistage kohtades, kus kaamerate kasutamine on keelatud.
- Ärge pildistage kohtades, kus te võite häirida teiste inimeste privaatsust.

Pildistamine

Pildistamiseks on mitmesuguseid režiime. Kaamera teeb JPEG-vormingus fotosid.

Kui teete ülesvõtteid otsese päikesevalguse või heleda valguse käes, võivad fotole jääda varjud.

1. Avage telefon.
2. Kaamera sisse lülitamiseks avage **Kaamera** menüü ning hoidke all .

   Pildile jääv kujutis kuvatakse ekraanil.
3. Reguleerige pilti, suunates kaamera objektiivi objektile.
   - Kaamera valikutesse pääsemiseks vajutage <>. ▶ järgmine sektsioon
   - Klaviatuuri abil saate muuta kaamera sätteid või lülitada telefoni teistesse režiimidesse. ▶ lk. 77
4. Pildistamiseks vajutage . Foto salvestatakse automaatselt kausta **Fotod**.
5.

Kui soovite	**Vajutage**
fotomenüü valikuid kasutada,	<**Valikud**>. ▶ lk. 77
foto kustutada,	<**Kustuta**> ning seejärel <**Jah**>.
hõiverežiimi naasta,	[OK/*i*].

Kaamerafunktsioonide kasutamine hõiverežiimis

Vajutage hõiverežiimis <> ning pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Salvesta video**: lülitab sisse videosalvesti.

- **Pildistusrežiim**: võimaldab valida pildistamiseks järgmised režiimid:

  Üksikvõte: pildistab tavarežiimil. Te saate valida, kas kaamera salvestab foto automaatselt või mitte.

  Mitu pilti järjest: saate teha sarivõtte. Te saate valida tehtavate fotode arvu ning katiku kiirust.

  Mosaiikpilt: saate teha mitu ülesvõtet ning salvestada need ühte kaadrisse. Te saate valida paigutust.
- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või spetsiaalsete efektide lisamiseks.
- **Kaadrid**: valib dekoratiivse raami.
- **Taimer**: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera teeb ülesvõtte.
- **Mine fotodesse**: Viib kausta **Fotod**.
- **Sätted**: saate muuta pildistamise vaikeseadeid.

  Maht: pildi suuruse valimiseks.

  Kvaliteet: valige pildikvaliteedi seade.

  Kuva otsija: valige eelvaate režiim, kas täisekraani režiim või standartse suhte režiim.

  ISO: saate muuta ISO-sätet, mis kontrollib kaamera tundlikkust. Vähese valgusega olukordades valige suurem ISO number. Mida kõrgem on ISO-arv, seda kiiremini töötab kaamera katik ja seda valgustundlikum on kaamera. Suuremad ISO-sätted võivad tekitada kujutises mõningaid moonutusi.

  Punktfookus: reguleerib säritusaega pildi mingi konkreetse piirkonna alusel. Punktfookuse kuvamiseks pildi keskele valige **Sees** ning muutke säritusaega raami sees vastavalt pildifragmendi eredusele.

  Katiku heli: saate valida katiku päästiku vajutamisel kostva heli, [ ] või [OK/*i*].

  Suumiheli: lülitab suumi heliefekti sisse või välja.

  Ereduse heli: lülitab ereduse reguleerimise heliefekti sisse või välja.

  Vaikenimi: foto nime vaikimisi eesliite muutmiseks.
- **Kaamera otseteed**: näitab hõiverežiimis kasutatavate nuppude funktsioone.

Klahvide kasutamine hõiverežiimis

Hõiverežiimis olles saate klahvide abil kohandada kaamera seadeid.

Klahvid	Funktsioon
▲	Nihutab kujutist vertikaalselt.
▼	Kuvab peegelkujutise.
Vasakule/ Paremale	Reguleerib pildi heledust.
Üles/Alla	Suumib sisse või välja.
1	Lülitab sisse salvestusrežiimi. ▶ lk. 78
2	Muudab pildi suurust.
3	Muudab pildi kvaliteeti.
4	Muudab katiku režiimi ning fotode arvu.
5	Muudab värvitooni või lisab spetsiaalse efekti.
6	Vähendab moonutusi, suurendades detailsust ja teravust.
7	Valib ehisraami.
8	Seab taimeri.
9	Viib kausta **Fotod**. ▶ lk. 68
⚹	Vahetab eelvaateekraani.

Fotomenüü valikud

Kui olete pildi teinud, vajutage järgmiste valikute kasutamiseks <**Valikud**>.

- **Pildista veel üks**: võimaldab hõiverežiimi naasta.
- **Saada**: saadab faili MMSiga, e-kirjaga või Bluetoothi vahendusel.
- **Sea**: saate seada faili välisekraani või peaekraani taustapildiks või helistaja tunnuspildiks telefoniraamatu kirjes.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Mine fotodesse**: Viib kausta **Fotod**.

- **Jaga Bluetoothiga**: jaga valitud fail või kõik failid Bluetoothi teiste seadmetega.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: prindi valitud fail, kui telefon on ühendatud printeriga Bluetoothi vahendusel.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu faili atribuutidele.

Video salvestamine

Te saate kaamera ekraanil kuvatava video jäädvustada ja salvestada.

1. Vajutage hõiverežiimis [**1**].
2. Reguleerige pilti, suunates kaamera objektiivi objektile.
   - Kaamera valikutesse pääsemiseks vajutage <>. ▶ järgmine sektsioon
   - Klaviatuuri abil saate muuta kaamera sätteid või lülitada telefoni teistesse režiimidesse. ▶ lk. 79
3. Filmimise alustamiseks vajutage .
4. Filmimise lõpetamiseks vajutage . Videoklipp salvestatakse automaatselt kausta **Videod**.
5.

Kui soovite	Vajutage
videoklippi vaadata,	[OK/].
kasutada videomenüü valikuid	<>. ▶ lk. 80
videoklipi kustutada,	[**C**] ja seejärel <**Jah**>.
salvestusrežiimi naasta,	parem valikuklahv.

Kaamerafunktsioonide kasutamine salvestusrežiimis

Vajutage salvestusrežiimis <> ning pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Pildista**: lülitab hõiverežiimi sisse.
- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või spetsiaalsete efektide lisamiseks.
- **Taimer**: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera käivitab salvestuse.
- **Mine videotesse**: mine kausta **Videod**.
- **Sätted**: saate muuta järgmisi videosalvestuse seadeid:

  Salvestusrežiim: videosalvestusrežiimi valimiseks.

  Vaba mälu piiridesse mahtuva videoklipi salvestamiseks valige **Tavaline**.

MMSiga saatmiseks sobiva video salvestamiseks vajutage **MMS-i piirang**.

Maht: faili suuruse valimiseks.

Kvaliteet: valige pildikvaliteet.

Helisalvestus: lülitab helisalvestuse sisse või välja.

Suumiheli: lülitab suumi heliefekti sisse või välja.

Ereduse heli: lülitab ereduse reguleerimise heliefekti sisse või välja.

Vaikenimi: videoklipi nime vaikimisi eesliite muutmiseks.

- **Videokaamera otseteed**: näitab salvestusrežiimis kasutatavate nuppude funktsioone.

Klahvide kasutamine salvestusrežiimis

Salvestusrežiimis olles saate klahvide abil kohandada kaamera sätteid.

Klahvid	Funktsioon
▲	Nihutab kujutist vertikaalselt.
▼	Kuvab peegelkujutise.
Vasakule/ Paremale	Reguleerib pildi heledust.
Üles/Alla	Suumib sisse või välja.
1	Lülitub hõiverežiimile. ▶ lk. 75
2	Muudab faili suurust.
3	Muudab pildi kvaliteeti.
4	Muudab videosalvestusrežiimi.
5	Muudab värvitooni või lisab spetsiaalse efekti.
6	Vähendab moonutusi, suurendades detailsust ja teravust.
7	Lülitab helisalvestuse sisse või välja.
8	Seab taimeri.
9	Viib kausta **Videod**. ▶ lk. 69

Videomenüü valikute kasutamine

Kui olete videoklipi salvestanud, vajutage järgmistesse valikutesse pääsemiseks <>:

- **Salvesta uus**: võimaldab salvestusrežiimi naasta.
- **Saada**: saadab faili MMSiga, e-kirjaga või Bluetoothi vahendusel.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Mine videotesse**: mine kausta **Videod**.
- **Jaga Bluetoothiga**: jaga valitud fail Bluetoothi teiste seadmetega.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu faili atribuutidele.

Sätted *(Menüü 9)*

Selle menüü abil saate kohandada oma telefoni seadistusi. Te saate ka taastada telefoni vaikeseaded.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sätted**.

Kellaaeg ja kuupäev *(Menüü 9.1)*

Selle menüü abil saate seadistada ekraanil kuvatavat kellaaega ja kuupäeva.

- **Sea kellaaeg**: sisestage jooksev kellaaeg.
- **EL/PL**: Valige 12-tunnise ajavormingu puhul **EL** või **PL**.
- **Kellaajavorming**: valige ajavorming.
- **Sea kuupäev**: sisestage jooksev kuupäev.
- **Kuupäevavorming**: valige kuupäevavorming.

Telefoni sätted *(Menüü 9.2)*

Paljusid telefoni funktsioone saab teie eelistuste järgi kohandada.

Keel *(Menüü 9.2.1)*

Selle menüü abil saate valida ühe mitmest võimalikust ekraaniteksti keelest.

Tervitussõnum *(Menu 9.2.2)*

Selles menüüs saate sisestada tervitusteksti, mis kuvatakse lühidalt telefoni sisselülitamisel.

Otsetee *(Menüü 9.2.3)*

Te saate kasutada sirvimisklahve otseteeklahvidena puhkerežiimist kindlatesse menüüdesse pääsemiseks. Selle menüü abil saate määrata klahvile otseteemenüü.

Menüü määramine klahvile

1. Valige otsevalikuklahvina kasutatav klahv.
2. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Otseteevalikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: otsevaliku määramiseks või määrangu muutmiseks.
- **Eemalda**: desaktiveerib valitud otseteeklahvile määratud sätte.
- **Eemalda kõik**: desaktiveerib kõik otseteemäärangud.

Helivaljuse klahv *(Menüü 9.2.4)*

Kasutage seda menüüd, et seadistada, kas telefon vaigistab helina või keeldub kõnest, kui te siseneva kõne puhul vajutate ning hoiate all [▲/▼].

Lisasätted *(Menüü 9.2.5)*

Teil on võimalus sisse või välja lülitada automaatse kordusvalimise ja vastamise funktsioonid.

- **Automaatne kordusvalimine**: määrab telefoni pärast kõne ebaõnnestumist numbrit kuni kümme korda uuesti valima.
- **Klahvi vastus**: võimaldab vastata saabuvale kõnele, vajutades suvalist klahvi, välja arvatud [ ], <**Hülga**>, ja [▲/▼].
- **Hääle selgus**: et teie vestluskaaslane kuuleks teie häält ka siis, kui räägite sosinal, saate te telefoni mikrofoni tundlikkust suurendada.
- **Aktiivne kaust**: võimadab vastata kõnele lihtsalt telefoni klappi avades.

Ekraani sätted *(Menüü 9.3)*

Kasutage seda menüüd kuva- ja valgusseadete kohandamiseks.

Tapeet *(Menüü 9.3.1)*

Te saate seadistada mõlema ekraani ooterežiimi kuva.

- **Põhiekraan**: valige pilt põhiekraanil kuvamiseks.
- **Klapi ekraan**: valige pilt või sisestage tekst välisekraanil kuvamiseks.

Tekstikuva *(Menüü 9.3.2)*

Te saate puhkerežiimi ekraani teksti seadistada.

- **Teksti paigutus**: valige teksti asukoht ekraanil. Kui te ei soovi, et ooterežiimis teksti kuvataks, valige säte **Väljas**.
- **Tekstilaad**: tekstilaadi valimiseks.
- **Teksti värv**: valige teksti värv.

Kalender *(Menu 9.3.3)*

Kasutage seda menüüd käesoleva kuu kuvamiseks puhkerežiimi ekraanile.

Kest *(Menüü 9.3.4)*

Selles menüüs saate valida menüürežiimi jaoks kesta värvi.

Ekraani eredus *(Menüü 9.3.5)*

Saate reguleerida ekraani eredust vastavalt erinevatele valgustingimustele.

Taustvalgustus *(Menüü 9.3.6)*

Te saate valida ajavahemiku, mille jooksul taustvalgus püsib ja kuva on tumendusrežiimil sisse lülitatud (taustvalgus on siis välja lülitatud).

- **Põhiekraan sees**: Valige ajavahemik, mille jooksul taustavalgus püsib.
- **Põhiekraan tuhm**: valige ajavahemik, mille jooksul tumendusrežiim pärast taustvalgust välja lülitub. Pärast määratud aega lülitub kuva välja.

Valimisel kasutatava kirja värv *(Menüü 9.3.7)*

Antud menüüd saab kasutada numbrite valimise ajal oleva taustavärvi valimiseks.

Näita teavet helistaja kohta *(Menu 9.3.8)*

Kasutage seda menüüd seadistamiseks, et telefon kuvab vastamata kõne teateid koos viimaste vastamata kõnede saatjate informatsioniga. Kui tahate, et välisekraan kuvab helistaja kohta teavet, valige **Koos katteekraaniga**.

Teenusetuli *(Menu 9.3.9)*

Te saate valida ajavahemiku, mille jooksul teenusetuli põleb. Kui te ei soovi teenusetuld kasutada, valige **Väljas**.

Helisätted *(Menüü 9.4)*

Kasutage seda menüüd mitmesuguste helisätete kohandamiseks.

Sissetulev kõne *(Menüü 9.4.1)*

Selles menüüs saate valida sissetulevate kõnede jaoks helivaljuse taseme ja alarmi tüübi.

- **Helinatoon**: valige kõnehelina toon.
- **Helitugevus**: valige helina valjus.
- **Alarmi tüüp**: saate määrata, kuidas telefon teid sissetulevatest kõnedest teavitab.

Klaviatuuri toon *(Menu 9.4.2)*

Kasutage seda menüüpunkti, et valida klahvide vajutamisel kostvad helid.

☑ Te saate reguleerida klaviatuuritoonide helitugevust, kasutades [▲/▼] puhkerežiimis.

Sõnumi toon *(Menüü 9.4.3)*

Selle menüü abil saate sissetulevatele sõnumitele ja e-kirjadele helinaid seadistada.

- **Toon**: valige üks paljudest sõnumitoonidest.
- **Alarmi tüüp**: saate kindlaks määrata, kuidas telefon teid sissetuleva sõnumi puhul teavitab.
- **Kordus**: võimaldab määrata, kui sageli telefon teid uue sõnumi saabumisest teavitab.

Toide sisse/välja *(Menu 9.4.4)*

Kasutage seda menüüd, et valida meloodia, mis kõlab telefoni sisse või välja lülitamisel.

Kausta toon *(Menu 9.4.5)*

Kasutage seda menüüd, et valida toon, mis kõlab telefoni klapi avamisel või sulgemisel.

Vaikne režiim *(Menüü 9.4.6)*

Selle menüü abil saate määrata, kuidas telefon teid vaikses režiimis sündmustest teavitab.

Lisatoonid *(Menüü 9.4.7)*

Kasutage seda menüüd, et kohandada oma telefonile lisatoone.

- **Minutipiiks**: võimaldab seada telefoni iga väljahelistatud kõne minuti järel piiksuma, et kõne kestusest märku anda.
- **Ühendustoon**: võimaldab seada telefoni piiksuga märku andma, kui see süsteemiga ühendub.
- **Alarm kõne ajal**: seab telefoni teavitama teid poolelioleva kõne ajal uue sõnumi saabumisest või alarmi aja kättejõudmisest.
- **Tunnustoonid**: seadistab telefoni piiksuma, kui ilmub hüpikaken, mis teatab, et telefon on tööga lõpule jõudnud või, et on ilmnenud viga.

Võrguteenused *(Menüü 9.5)*

Selle menüü abil pääsete ligi võrguteenustele. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga võrguteenuste saadavuse kontrollimiseks ning tellige need endale soovi korral.

Kõne suunamine *(Menüü 9.5.1)*

See võrguteenus suunab sissetulevad kõned teie poolt määratud telefoninumbrile.

1. Valige kõne suunamise variant:
   - **Suuna alati**: suunab kõik kõned.
   - **Hõivatud**: suunab kõned, kui teil on teine kõne pooleli.
   - **Pole vastust**: suunab kõne ümber, kui te sellele ei vasta.
   - **Kättesaamatu**: suunab kõned ümber, kui te olete väljaspool võrgu teeninduspiirkonda või kui teie telefon on välja lülitatud.
   - **Tühista kõik**: tühistab kõik kõne suunamise seaded.
2. Valige ümbersuunatava kõne tüüp.
3. Vali **Aktiveeri** Ümbersuunamise väljalülitamiseks vajutage **Desaktiveeri**.
4. Minge reale **Suunamiskoht**.
5. Sisestage number, millele kõned suunataning vajutage <**OK**>.
6. Kui valisite **Pole vastust**, minge reale **Sek** ja valige viivitusaeg, mille järel kõne ümber suunatakse.

Kõnepiirang *(Menüü 9.5.2)*

Selle võrguteenuse abil saate oma kõnesid piirata.

1. Valige kõnepiirangu variant:
   - **Kõik väljaminevad**: keelab kõik väljuvad kõned.
   - **Rahvusvaheline**: keelab rahvusvahelised kõned.
   - **Rahvusvaheline, v.a koju**: lubab helistada vaid antud riigi numbritele.
   - **Kõik sissetulevad**: keelab sissetulevad kõned.
   - **Sissetulevad välismaal olles**: keelab sissetulevad kõned, kui kasutate oma telefoni väljaspool oma kodumaad.
   - **Tühista kõik**: tühistab kõik kõnepiirangud, võimaldades helistada ja kõnesid vastu võtta tavalisel moel.
   - **Muuda piiranguparool**: muuda kõnepiirangu parool.
2. Valige piiratavate kõnede tüüp.
3. Vali **Aktiveeri** Kõnepiirangute väljalülitamiseks valige **Desaktiveeri**.
4. Sisestage kõnepiirangu parool ning vajutage <**OK**>.

Koputus *(Menüü 9.5.3)*

See võrguteenus teavitab teid, kui keegi üritab teile kõne tegemise ajal helistada.

1. Valige kõne tüüp, millele koputust rakendatakse.
2. Vali **Aktiveeri** Koputuse väljalülitamiseks vajutage **Desaktiveeri**.

Võrgu valimine *(Menüü 9.5.4)*

See võrguteenus võimaldab teil käsitsi või automaatselt valida kasutatav uitvõrk, kui olete rändlusel (roaming) väljaspool oma kodupiirkonda.

Koduvõrgust erineva võrgu saate valida ainult juhul, kui selle võrgu ja teie koduvõrgu vahel on sõlmitud kehtiv rändluslepe.

Helistaja ID *(Menüü 9.5.5)*

Antud võrguteenus võimaldab teil keelata oma telefoninumbri kuvamise selle isiku telefonil, kellele helistate. Mõnes võrgus pole kasutajal lubatud antud sätet muuta.

Kui valite **Vaikesäte**, kasutab telefon võrgu poolt pakutavaid vaikesätteid.

Kõneposti server *(Menüü 9.5.6)*

Selle menüü abil saate salvestada kõnepostiserveri numbri ning oma kõnepostiserverile ligi pääseda.

☑ Kõneposti serveri numbri annab teile teenusepakkuja.

- **Ühenda kõnepostiga**: ühendab teid kõneposti serveriga, et saaksite kuulata saabunud kõneteateid.
- **Kõneserveri number**: sisestage kõneposti nimi ja number.

Sagedusala valimine *(Menüü 9.5.7)*

Et telefoniga saaks helistada ja kõnesid vastu võtta, peab see olema registreeritud saadaolevasse võrku. Teie telefon võib töötada järgmist tüüpi võrkudes: GSM 1900, kombineeritud GSM 900/1800, ja kolmesageduslik (GSM 900/1800/1900).

Telefoni vaikesagedusriba oleneb riigist, kust olete telefoni ostnud. Kui reisite välisriikides, peate meeles pidama, et telefoni sagedusriba tuleb võib-olla ümber häälestada.

Bluetooth *(Menüü 9.6)*

Teie telefon on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, mis võimaldab traadita ühendust teiste Bluetooth-seadmetega ning andmevahetust nendega, vabakäekõnesid ja telefoni kaugjuhtimist.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab tasuta traadita ühendust kõigi Bluetoothiga ühilduvate seadmetega kuni 10 meetri kauguselt. Kuna seadmetevaheline side toimib raadiosagedusel, ei ole nendevaheline otsenähtavus nõutav.

☑
- Kui seadmete vahel esineb takistusi, siis võib töötamisala olla väiksem.
- Soovitav on mitte kasutada Bluetoothi funktsiooni, kui kasutate selliseid multimeedia funktsioone diktofon, kaamera ning MP3-mängija, või mitte kasutada seda parema esituskvaliteedi saamiseks.
- Mõned seadmed võivad olla teie telefoniga ühildumatud.

Bluetooth-funktsiooni seadistamine

Bluetooth menüüs on järgmised valikud:

- **Aktiveeri**: Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks.
- **Minu seadmed**: saate otsida ühendatavaid Bluetooth-seadmeid. Vaadake järgmist peatükki.

- **Minu telefoni nähtavus**: lubab näidata teie telefoni teistele Bluetooth-seadmetele.
- **Minu telefoni nimi**: saate määrata oma telefoni Bluetooth-seadme nime, mis kuvatakse teistel seadmetel.
- **Turvarežiim**: saate määrata, kas telefon küsib teie kinnitust, kui mõni muu seade üritab teie andmetele ligi pääseda.
- **Bluetooth-teenused**: kuvab saadavad Bluetooth-teenused.

Bluetooth-seadme otsing ja sellega sidumine

1. Valige Bluetooth-seadete valikutest variant **Minu seadmed**.
2. Valige **Otsi uut seadet**.

   Kui otsing on lõppenud, kuvatakse ühendatavate seadmete loend. Seadme tüüpi tähistavad järgmised tähised:

   - A/V peakomplekt
   - Mobiiltelefon
   - Arvuti
   - Elektronmärkmik (PDA)
   - Printer
   - Tundmatu seade
   - Peakomplekt või käed-vabad autosari

   Tähise värv osutab seadme olekut.

   - Hall — ühendamata seadmed
   - Sinine — ühendatud seadmed
   - Punane — praegu teie telefoniga ühendatud seadmed
3. Valige seade.
4. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja vajutage <**OK**>. Seda koodi kasutatakse ainult üks kord ja te ei pea seda meelde jätma.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

☑ Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel või vabakäe-autokomplektidel võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nagu **0000**. Kui teisel seadmel on kood, peate selle sisestama.

Seadme funktsioonid

Vajutage seadmete loendis <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Ühenda**/**Katkesta ühendus**: ühendaga hetkel valitud seadmega või lõpetage ühendus.

- **Sirvi faile**: saate muudest seadmetest andmeid otsida ja neid otse oma telefoni laadida.
- **Teenuste loend**: kuva valitud seadme saadavaid Bluetoothi-teenuseid.
- **Nimeta ümber**: saate muuta seotud seadme nime.
- **Autoriseeri seade**/**Lõpeta seadme volitused**: saate määrata, kas telefon küsib teilt luba ühendamiseks, kui mõni muu seade üritab teie telefoniga ühendust luua.
- **Kustuta**: eemalda valitud seade või kõik kuvatud seadmed seadmete loendist.

Andmete saatmine Bluetoothi kaudu

1. Aktiveerige Bluetooth-funktsioon.
2. Valige rakendus, millesse saadetav objekt on talletatud.
3. Leidke soovitudobjekt ja vajutage <**Valikud**>.
4. Valige **Saada** → **Bluetooth**.

   Telefon otsib lähedalasuvaid seadmeid ja kuvab saadavalolevate seadmete loendi.
5. Valige seade.
6. Vajadusel sisestage sidumiseks vajalik Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi kaudu

Bluetooth'i kaudu andmete vastu võtmiseks peab teie telefoni Bluetooth-funktsioon olema aktiveeritud.

1. Kui autoriseerimata Bluetoothi-seade saadab andmeid teie telefonile, vajutage seadme lubamiseks teie telefoni <**Jah**>.
2. Andmete vastuvõtmiseks vajutage <**Jah**>.

Turvalisus *(Menüü 9.7)*

Selle menüü abil saate kaista oma telefoni volitamata kasutuse eest, hallates mitmeid telefoni ja SIM-kaardi juurdepääsukoode.

☑ Kui sisestate kolm korda järjest vale PIN/PIN2-koodi, siis SIM-kaart blokeerub. Blokeeringu mahavõtmiseks peate sisestama PUK/PUK2-koodi (Personal Unblocking Key). Koodid saate oma võrguoperaatorilt.

PIN-kontroll *(Menüü 9.7.1)*

4–8-numbriline PIN-kood (Personal Identification Number) kaitseb teie SIM-kaarti soovimatu kasutamise eest. Kui antud funktsioon on aktiveeritud, küsib telefon PIN-koodi iga kord, kui te selle sisse lülitate.

Muuda PIN *(Menüü 9.7.2)*

Selle menüü abil saate oma PIN-koodi muuta. Antud funktsiooni kasutamiseks peab PIN-koodi kontroll olema aktiveeritud.

Telefoni lukk *(Menüü 9.7.3)*

See funktsioon lukustab telefoni volitamata kasutuse eest.

Kui see funktsioon on aktiveeritud, peate te iga kord telefoni sisselülitamisel sisestama 4–8-numbrilise telefoniparooli.

Vaikeparool on **00000000**. Parooli muutmiseks kasutage menüüd **Vaheta parool**.

Vaheta parool *(Menüü 9.7.4)*

Selle menüü abil saate muuta oma telefoni parooli.

Privaatsus *(Menüü 9.7.5)*

Kasutage antud menüüd, et lukustada oma meediasisu, kaasa arvatud sõnumid, pildid, videod, muusikafailid ning helid.

1. Lukustatavate elementide märgistamiseks vajutage [OK/*i*].
2. Märgistatud objektide lukustamiseks vajutage <**Salvest**>.
3. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**OK**>.

Lukustatud üksusele ligipääsuks peate sisestama telefoni parooli.

SIM-lukk *(Menüü 9.7.6)*

SIM-kaardi lukk võimaldab määrata telefonile SIM-luku koodi, mis laseb teie telefonil töötada ainult selle SIM-kaardiga. Mõne muu SIM-kaardi kasutamiseks peate sisestama SIM-luku koodi.

FDN-režiim *(Menüü 9.7.7)*

Kui teie SIM-kaart toetab FDN-režiimi (fikseeritud valimisnumber), saate te väljaminevaid kõnesid piirata ainult teatud telefoninumbritega. Kui see funktsioon on aktiivne, saate helistada ainult FDN-loendis talletatud numbritele.
▶ lk. 39

Muuda PIN2 *(Menüü 9.7.8)*

Kui teie SIM-kaart seda toetab, muudab muuda-PIN2-funktsioon teie praeguse PIN2 koodi.

Mälu olek *(Menüü 9.8)*

Kasutage seda menüüd, et kontrollida andmete salvestamiseks kasutatavat mälu menüüdes **Sõnumid**, **Failihaldur**, **Kalender**, **Telefoniraamat** ning **JAVA-maailm**. Samuti saate kontrollida MMSi, e-posti ja failihalduri **Ühismälu**.

Lähtesta sätted *(Menüü 9.9)*

Selle menüü abil saate ükshaaval lähtestada telefoni seaded, kuvaseaded ja heliseaded. Samuti võite lähtestada korraga kõiki oma telefoni sätteid.

1. Lähtestatavate kategooriate märgistamiseks vajutage [OK/*i*].
2. Märgistatud üksuste lähtestamiseks vajutage <**Lähtest**>.
3. Lähtestamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.
4. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**OK**>.

> ☑ Vaikeparool on **00000000**. Parooli muutmiseks kasutage menüüd **Vaheta parool**. ▶ lk. 89

Probleemide lahendamine

Abi ja erivajadused

Et säästa aega ja vältida kulusid, mis kaasnevad asjatu telefonikõnega, tehke enne teenindusse pöördumist siin peatükis kirjeldatud lihtne kontroll.

Kui te telefoni sisse lülitate, võidakse kuvada järgmised teated.

"Sisestage SIM-kaart"

- Kontrollige, et SIM-kaart oleks õigesti paigaldatud.

"Telefoni lukk"

- Automaatse lukustuse funktsioon on aktiveeritud. Enne telefoni kasutamist peate sisestama telefoni parooli.

"Sisesta PIN"

- Te kasutate oma telefoni esimest korda. Teil tuleb sisestada PIN-kood, mille saite koos SIM-kaardiga.
- PIN-koodi kontrolli funktsioon on aktiveeritud. Iga kord telefoni sisselülitamisel peate PIN-koodi sisestama. Selle funktsiooni inaktiveerimiseks kasutage menüüd **PIN-kontroll**.

"Sisesta PUK"

- PIN-kood sisestati kolm korda järjest valesti ja telefon on nüüd blokeeritud. Sisestage teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Ekraanil on teade "Teenus puudub," "Võrgutõrge" või "Pole valmis"

- Võrguühendus on katkenud. Te võite asuda nõrga signaaliga piirkonnas. Vahetage asukohta ja proovige uuesti.
- Proovite kasutada valikut, mille teenust te pole oma teenusepakkujalt tellinud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid seda ei valitud

- Veenduge, et vajutasite klahvi [ ].
- Veenduge, et olete õiges mobiiltelefoni võrgus.
- Veenduge, et te pole seadnud väljaminevate kõnede piirangu.

Teie vestluskaaslane ei saa teiega ühendust

- Veenduge, et teie telefon on sisse lülitatud. ([ ] klahvile vajutatud enam kui ühe sekundi jooksul.)
- Veenduge, et olete õiges mobiiltelefoni võrgus.
- Veenduge, et te pole seadnud sissetulevate kõnede piirangu.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et olete mikrofoni sisse lülitanud.
- Veenduge, et hoiate telefoni suule piisavalt lähedal. Mikrofon asub telefoni allosas.

Telefon piiksub ning ekraanil vilgub teade "Aku peaaegu tühi"

- Aku pole piisavalt laetud. Laadige aku.

Kõne helikvaliteet on vilets

- Kontrollige ekraanil ( ) signaali tugevuse indikaatorit. Tulpade arv näitab signaali võimsust tugevast ( ) nõrgani ( ).
- Proovige telefoni asukohta muuta või hoones viibides aknale lähemale astuda.

Telefonikirjele vastaval numbril ei õnnestu helistada

- Kasutage Kontaktide loendi funktsiooni, veendumaks, et telefoninumber on korralikult salvestatud.
- Vajadusel talletage number uuesti.

Aku ei lae õigesti või telefon lülitub vahel ise välja

- Pühkige telefoni ja aku laadimiskontakte puhta pehme lapiga.

Kui ülaltoodud juhistest pole probleemi lahendamisel abi, pange kirja:

- Oma telefoni mudeli- ja seerianumber
- Oma garantii üksikasjad
- Probleemi selge kirjeldus

Seejärel pöörduge oma kohaliku edasimüüja või Samsungi müügijärgse teeninduse poole.

Tervisekaitse- ja turvateave

SAR-sertifitseerimisinfo

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie telefon on raadiosaatja-vastuvõtja. Selle konstrueerimisel ja tootmisel on välditud raadiosagedusliku (RF) kiirguse piirmäärade ületamist, nagu EL Nõukogu on soovitanud. Need piirmäärad on osa ammendavatest suunistest ning määravad elanikkonnale lubatud raadiosageduskiirguse taseme. Suunised on välja töötanud sõltumatu teaduslik organisatsioon teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise teel. Piirmäärad sisaldavad olulist turvamarginaali, et tagada kõigi inimeste turvalisus, vaatamata eale ja tervislikule seisundile.

Mobiiltelefonide kiirgusstandard kasutab mõõtühikut SAR (Spetsiifiline neeldumise määr). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0 W/kg.*

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,940 W/kg.

SAR-i teste sooritatakse standardsetes tööasendites, kusjuures telefon kiirgab kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel kõigis testitavates sagedusribades. Ehkki SAR määratakse kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel, võib telefoni tegelik SAR-i tase töö ajal olla maksimaalväärtusest tunduvalt madalam. Seda seetõttu, et telefon on loodud tööks mitmel võimsuse tasemel ning kasutab seega võrguga ühendumiseks ainult hädavajalikku võimsust. Üldine reegel on, et mida lähemal te asute tugijaamale, seda väiksem on telefoni saatja väljundvõimsus.

Enne, kui uut telefonimudelit avalikkusele müüma hakatakse, tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE Direktiiviga. Selle direktiivi üheks põhinõudeks on kasutaja ja muude inimeste tervise ja turvalisuse kaitse.

* Tsiviilelanikkonna poolt kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 vatti/kilogrammi (W/kg) keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab olulist turvamarginaali, et pakkuda inimestele täiendavat kaitset ning võtta arvesse mõõtmisvigu. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage vigastatud akusid ega laadijaid.
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, nõuab see vähem võimsust; kõne- ja ooteaega mõjutavad tugevasti mobiilvõrgu signaali tugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimisaeg sõltub aku jääklaengust ning kasutatava aku ja laadija tüübist. Akut võib laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid aja jooksul kulub see läbi. Kui tööaeg (kõne- ja ooteaeg) on märgatavalt lühem normaalsest, on aeg osta uus aku.
- Kasutamata seisev aku tühjeneb aja jooksul.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ning laadige neid vaid Samsungi poolt heaks kiidetud laadijatega. Kui laadija ei ole kasutuses, eraldage see vooluvõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimisvõimet: see võib enne kasutamist vajada jahutamist või soojendamist.

- Ärge jätke akut kuumadesse või külmadesse kohtadesse, näiteks suvel või talvel autosse, sest see lühendab aku mahtu ja tööiga. Üritage säilitada akut alati toatemperatuuril. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada, isegi, kui aku on täielikult laetud. Liitium-ioonakudele mõjuvad eriti rängalt temperatuurid alla 0 °C (32 °F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda, kui metallese (münt, kirjaklamber või sulepea) põhjustab lühise aku + ja – klemmide vahel (metallribad akul), näiteks, kui kannate tagavaraakut taskus või kotis. Klemmide lühistamine võib kahjustada akut või lühist tekitavat eset.
- Viige kasutatud akud ohtlike jäätmete kogumispunkti või vabanege neist muul kohalikele määrustele vastaval moel. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus

Telefon võimaldab kõnesidet peaaegu igal pool ja alati. Kuid mobiiltelefoni eelistega käib kaasas oluline vastutus, mida peab kandma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, järgige kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kehtivaid erimäärusi ning lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohuolukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke turvajuhiseid. Ärge ühendage ühildumatuid seadmeid.

Nagu muudegi raadiosaatjatega, antakse kasutajaile teada, et seadme rahuldava töö ja personali turvalisuse tagamiseks on soovitav seadmeid kasutada vaid normaalses tööasendis (hoides kõrva ääres, antenn suunatud üle õla).

Elektroonilised seadmed

Uusimad seadmed on varjestatud raadiosageduslike (RF) signaalide eest. Siiski ei pruugi kõik elektroonilised seadmed olla varjestatud teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest. Konsulteerige tootjaga, et arutada alternatiivseid võimalusi.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad hoida mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahel minimaalselt 15 cm (6 tolli) vahemaad, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas raadiotehnoloogia sõltumatute uuringute ja soovitustega. Kui teil on põhjust häireid kahtlustada, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiiltelefonid võivad häirida mõnda kuuldeaparaati. Sellise häire korral konsulteerige kuuldeaparaadi tootjaga võimalike alternatiivide asjus.

Muud meditsiinilised seadmed

Kui kasutate muid personaalseid meditsiinilisi seadmeid, konsulteerige seadme tootjaga, et teha kindlaks, kas see on välise raadiokiirguse eest adekvaatselt varjestatud.

Teie arst võib aidata teil seda teavet hankida.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui seal on sildid, mis seda nõuavad.

Sõidukid

Raadiosagedussignaalid võivad mõjutada valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonilisi süsteeme mootorsõidukites. Küsige vastavasisulist teavet oma sõiduki tootjalt või tootja esindajalt.

Soovitav oleks konsulteerida ka sõidukisse paigaldatud seadmete tootjatega.

Mobiilseadmete kasutamise keeld

Lülitage telefon välja kõikides asutustes, kus vastavad juhised seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või ka surm.

Kasutajail soovitatakse telefon välja lülitada tanklas (teenindusjaamas). Meenutame kasutajaile vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku atmosfääriga alad on sageli, kuid mitte alati, selgesti märgistatud. Sellisteks kohtadeks on laeva trümm, kemikaalide teisaldus- või säilituskäitised, vedelgaasil (propaan või butaan) töötavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või osakesi, näiteks vilja-, tolmu- või metallipuru, ja muud alad, kus teil tavaliselt soovitataks oma sõiduki mootor välja lülitada.

Hädaabikõned

Käesolev telefon, nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab raadiosignaale, raadio- ja kaabelvõrke, samuti kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei suuda tagada sidet kõigis tingimustes. Seetõttu ei tohiks te toetuda oluliste teadete edastamisel (näiteks meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile.

Pidage meeles, et helistamiseks peab telefon olema sisse lülitatud ja asuma piisava signaalitugevusega piirkonnas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefoni funktsioonid. Küsige selles osas nõu kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne võtmiseks toimige järgmiselt.

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage teie asukohas kehtiv hädaabinumber (näiteks 112 või muu ametlik hädaabinumber). Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage klahvi [ ].

Kui kasutusel on teatud funktsioonid (näiteks kõnepiirang), võib olla vajalik need enne hädaabikõne võtmist välja lülitada. Tutvuge põhjalikult käesoleva dokumendiga ja konsulteerige kohaliku mobiilteenuse pakkujaga.

Muu oluline turvateave

- Telefoni võib remontida või sõidukisse paigaldada ainult kvalifitseeritud personal. Väär paigaldus või remont võib olla ohtlik ning muuta kehtetuks seadmele kehtiva garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et kogu mobiilsideseadmestik teie sõidukis oleks paigaldatud ja töötaks õigesti.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoniga.

- Turvapadjaga varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi täitub suure jõuga. Ärge paigutage esemeid, s.h paigaldatud ega portatiivseid mobiilsideseadmeid turvapadja kohale või selle toimealasse. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud ning turvapadi avaneb, võivad tagajärjeks olla tõsised vigastused.
- Lülitage telefon välja enne lennukisse sisenemist. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites võib olla ohtlik lennuki seadmetele ning on seadusevastane.
- Nende juhiste mittejärgimise tulemuseks võib olla rikkuja telefoniteenuse katkestamine või selle pakkumisest keeldumine, või kohtuhagi, või mõlemad.

Hooldus ja korrashoid

Teie telefon on suurepärase konstruktsiooniga meisterlikult valmistatud toode, mida tuleb kohelda õrnalt. Allpool esitatud soovitused aitavad teil täita kõiki garantiikohustusi ning võimaldavad seda toodet palju aastaid nautida.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikelastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Nad võivad tahtmatult esemeid vigastada või väikeseid osi alla neelata.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektroonilisi ahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Nii tehes võite saada elektrilöögi või kahjustada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmustes, ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Ärge hoidke telefoni kuumades kohtades. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektrooniliste seadmete tööiga, kahjustada akusid ning koolutada või sulatada teatud plastmasse.
- Ärge hoidke telefoni külmades kohtades. Kui telefon soojeneb normaalse töötemperatuurini, võib selle sees moodustuda niiskus, mis võib omakorda kahjustada telefoni elektroonilisi trükkplaate.
- Ärge pillake, põrutage ega raputage telefoni. Karm kohtlemine võib murda sisemised trükkplaadid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale, puhastuslahusteid ega kangeid puhastusvahendeid. Pühkige seda õrnalt lahjas seebivees niisutatud pehme lapiga.
- Ärge värvige telefoni. Värv võib kammitseda seadme liikuvad osad ning häirida nende tööd.
- Ärge pange telefoni kütteseadmete, nagu mikrolaineahjude, pliitide või radiaatorite peale ega sisse. Telefon võib ülekuumenemisel plahvatada.

- Telefoni või aku märjakssaamisel muudab veekahjustuse indikaator värvi. Sellisel juhul ei kuulu parandus enam tootja garantii alla, isegi kui teie telefoni garantii on veel kehtiv.
- Kui teie telefon omab välku või valgustit, ärge kasutage seda inimeste või loomade silmade vahetus läheduses. See võib nende silmi kahjustada.
- Kasutage ainult kaasas olevat või heakskiidetud vahetusantenni. Volitamata antennid või modifitseeritud tarvikud võivad telefoni kahjustada ning olla vastuolus raadioseadmete kohta kehtivate määrustega.
- Kui telefon, aku, laadija või mis tahes muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse volitatud teeninduskeskusesse. Sealne personal aitab teid ning korraldab vajadusel seadme remondi.

Register

A

Aku
- laadimine • 7
- tühjenemise indikaator • 8

Aku tühjenemise indikaator • 8
Alarm • 50
Automaatne kordusvalimine • 81

B

Bluetooth
- saatmine, andmed • 88
- seadistused • 86
- vastuvõtmine, andmed • 88

D

Diktofon, memod
- esitamine • 45
- salvestamine • 45

DTMF-toonid, saatmine • 36

E

E-kirjad
- kustutamine • 61
- loomine/saatmine • 57
- seadistamine • 65
- vaatamine • 61

Ekraan
- ikoonid • 11
- keel • 81
- paigutus • 11
- sätted • 82

Ettevaatusabinoud akude kasutamisel • 93

F

Failihaldur • 68
FDN (fikseeritud valimisnumbrite) režiim
- kontaktide loendi loomine • 39
- seade • 89

Fotod
- kustutamine • 69
- pildistamine • 75

H

Hadaabikoned • 96
Helid, allalaetud • 70
Helin
- sissetulevad kõned • 83
- sõnumid • 83

Helisätted • 83
Helistaja ID • 85
Helistajarühmad • 40

I

Ikoonid, kirjeldus • 11

J

JAVA-maailm • 46

K

Kaamera
- fotod • 75
- videoklipid • 78

Kalender • 71, 82
Kalkulaator • 50
Kärjeteated • 67
Keel, valimine • 81
Kiirvalimine • 41
Klahvitooni valjus • 83
Klahvitoonid
- saatmine/vaigistamine • 36
- valimine • 83

Kõneaeg • 38
Kõned
- keeldumine • 34
- koputus • 85
- ootelepanek • 35
- piirang • 85
- suunamine • 84
- uuestivalimine • 33
- vastamine • 33

Kõnekirjed
- valitud • 37
- vastamata • 37
- vastuvõetud • 37

Kõnekoputus • 85
Kõnemaksumus • 38
Kõnepostiserver
- redigeerimine • 86
- ühendus • 86

Konverentskõne • 36
Kordusvalimine
- automaatselt • 81
- käsitsi • 33

Kustutamine
- kõnekirjed • 37
- sõnumid • 58, 59
- sündmused • 74
- telefoniraamat • 42

L

Liiklusohutus • 94
Lukustamine
- meediasisu • 89
- SIM-kaart • 89
- telefon • 89

M

Maailma kellaaeg • 49

Mälu olek
allalaetud objektid • 71
mängud • 48
telefoniraamat • 42
ühismälu • 90
Mängud • 46
Minu nimekaart • 42
Minutipiiks • 84
MMS-sõnumid
kustutamine • 59
loomine/saatmine • 56
seadistamine • 63
vaatamine • 58
MP3-mängija
esitamine • 44
valikud • 44
Muusika, allalaaditud • 70

N

Nimed
otsimine • 39
sisestamine • 30

O

Oma number • 42
Ootelepanek, kõne • 35
Otsetee • 81

P

Parool
kõnepiirang • 85
telefon • 89
Piirang, kõned • 85
Pildid, allalaetud • 68
PIN, muutmine • 89
PIN2-kood, muuda • 89
Privaatsus • 89
Probleemid, lahendamine • 90

R

Rahvusvahelised kõned • 33
Roaming • 85

S

Saadetud sõnumid • 60
Sagedusriba valimine • 86
Salvestamine
häälmemod • 45
videoklipid • 78
SIM kaardi
lukustamine • 89
sisestamine • 7
Sisendkaust, sõnumid
e-kiri • 61
MMS • 59
SMS • 58
Sisse/välja lülitamise toon • 83
Sisse-/väljalülitamine
mikrofon • 35
telefon • 9
SMS-sõnumid
kustutamine • 58
loomine/saatmine • 55
seadistused • 63
vaatamine • 58
Sõnumi toon • 83
Sõnumid
e-kiri • 57
MMS • 56
SMS • 55
tervitus • 81
veeb • 59
Sõnumimallid • 62
Sõnumite loomine
e-kiri • 57
MMS • 56
SMS • 55
Stopper • 52
Sümbolid, sisestus • 30
Suunamine, kõned • 84
Suvaklahvivastus • 81

T

Täherežiim, tekstisisestus • 30
Taimer • 51
Taustvalgustuse aeg, määramine • 82
Teenusetuli • 83
Teisendi • 51
Tekst, sisestamine • 30
Tekstisisestusrežiim, muutmine • 30
Telefon
hooldus ja korrashoid • 97
Telefoni
ekraan • 11
ikoonid • 11
lähtestamine • 90
lahtipakkimine • 6
lukustamine • 89
parool • 89
sisse-/väljalülitamine • 9
Telefoni lähtestamine • 90

Telefoniraamat
haldamine • 42
kiirvalimine • 41
kopeerimine • 39
kustutamine • 42
leidmine • 39
redigeerimine • 39
valikud • 39
Tervisekaitse- ja turvateave • 92
Tervitustekst • 81
Turvalisus
teave • 92
Turvalisus, kõned • 88

U

Ühenduse toon • 84

V

Vaikne režiim
seadistamine • 84
sisestamine • 14
Valimise taustavärv • 82
Valitud kõned • 37
Väljundkaust, sõnumid • 60
Vastamata kõned • 37
Vastamine
kõne • 33
teine kõne • 35
Vastatud kõned • 37
Vastuvõetud sõnumid
e-kiri • 61
MMS • 59
SMS • 58
Veebi brauser
järjehoidjad • 53
juurdepääs • 52
vahemälu, tühjendamine • 54
Veebibrauser • 52
Videod
esitamine • 69
salvestamine • 78
valikud • 70
Viimane number, uuestivalimine • 33
Võrgu sagedus, valimine • 86
Võrgu valimine • 85
Võrguteenused • 84

Vastavuskinnitus (R&TTE)

jargmise toote kohta:

GSM900/GSM1800/GSM1900 mobiiltelefon

(toote kirjeldus)

SGH-E760

(mudeli nimi)

Tootja:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(tehase nimi, aadress*)

millele see kinnitus kohaldub, vastab jargmistele standarditele ja/voi muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Vork	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**
	EN 300 328 v1.4.1 (2003-04)

Kaesolevaga kinnitame, et [koik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on labi viidud ning] nimetatud toode vastab koigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nouetele.

Jargitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on uksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus jargmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identimismark: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse noudmisel.

(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 07. 21

Yong-Sang Park / S. Manager

(valjaandmise koht ja kuupaev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.